



# INSTALLATION GUIDELINE

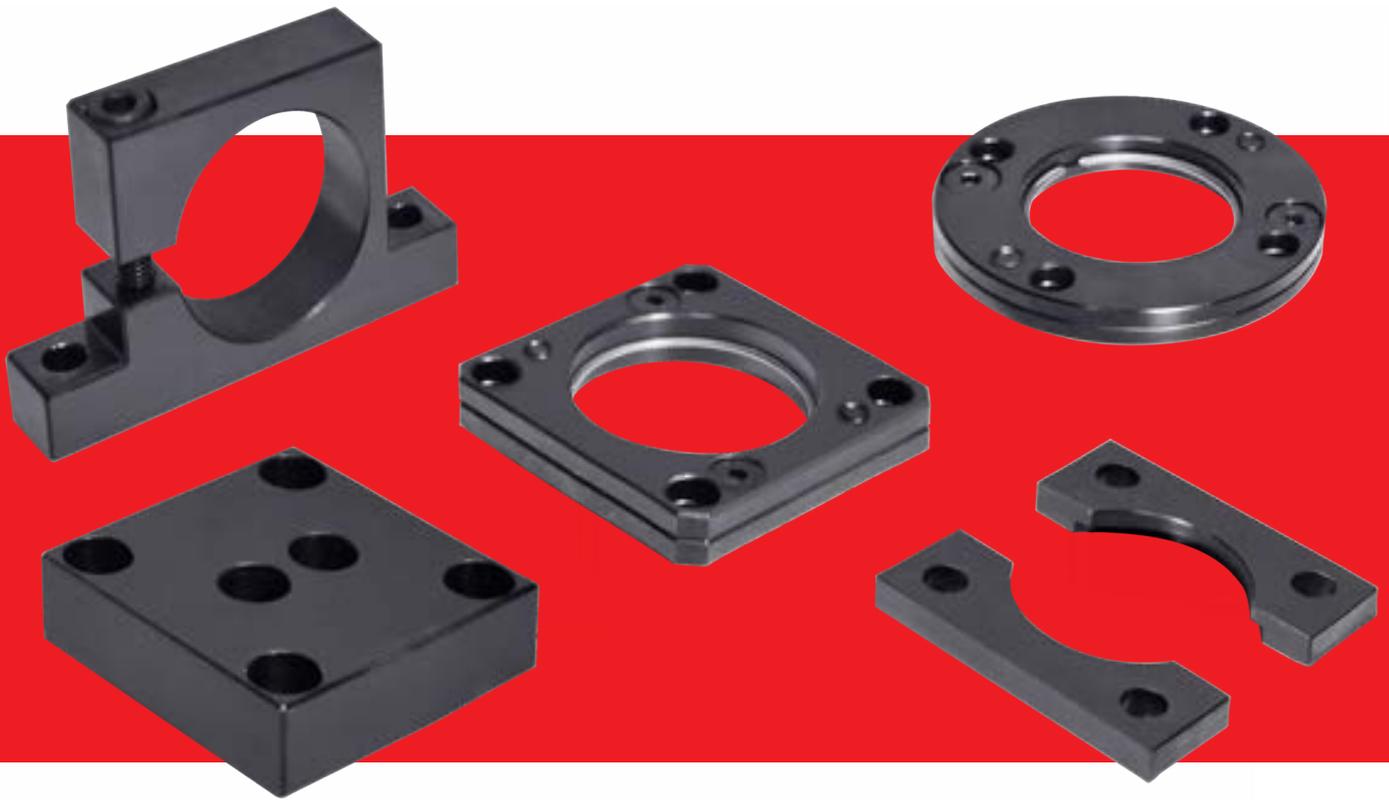

# INSTALLATION GUIDELINE



- IT** Un corretto fissaggio dei cilindri ad azoto previene danni ai prodotti e gravi pericoli agli operatori.
- EN** A correct fixing of the gas springs prevents damages to products and serious dangers to operators.
- DE** Die richtige Befestigung der Gasdruckfeder verhindert Schäden an den Produkten und ernsthafte Gefahren für das Personal.
- FR** La fixation correcte du ressort à gaz évite des dommages aux produits et des dangers graves pour les opérateurs.
- ES** Una correcta fijación del cilindro de gas previene daños a los productos y graves peligros a los operadores.
- PT** Uma correta fixação do cilindro pode prevenir danos ao produto e também ao operador.

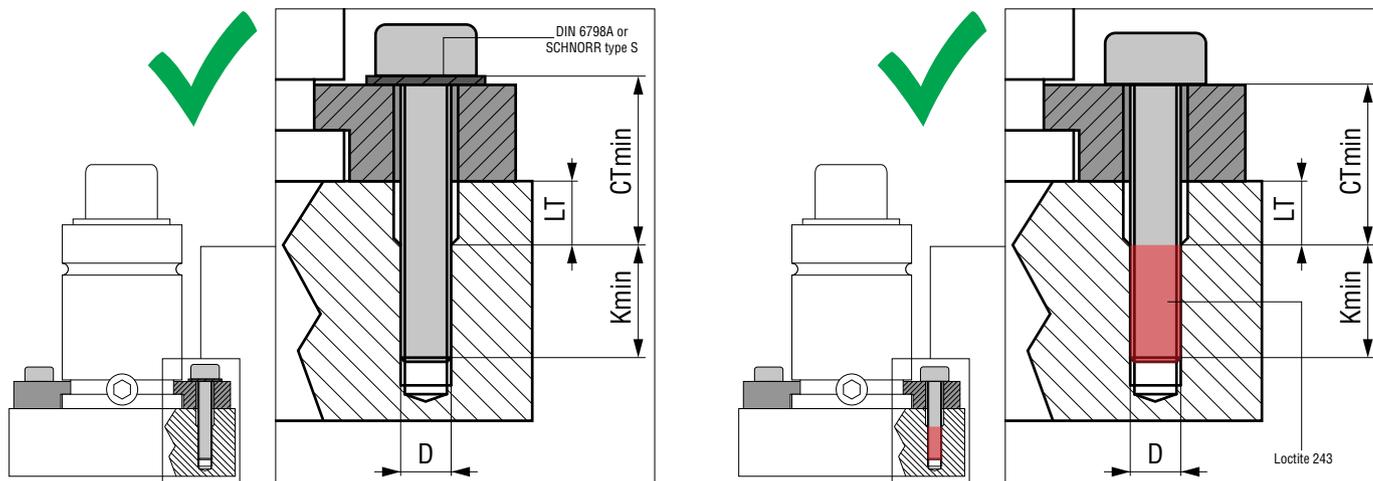

CTmin	Kmin	LT
Lunghezza libera (min. 2 x D)	Minimo impegno viti (acciaio = min. 1.5 x D, ghisa = min. 2 x D)	Allargamento per garantire CTmin
Free length (min. 2 x D)	Minimum thread engagement (steel = min. 1.5 x D, cast iron = min. 2 x D)	Widening to ensure CTmin
Klemmlänge (min. 2 x D)	Mindest-Einschraublänge (Stah = min. 1.5 x D, Guss = min. 2 x D)	Bohrung zur Gewährleistung der CTmin
Longueur libre (min. 2 x D)	Longueur minimum à visser (acier = min. 1.5 x D, fonte = min. 2 x D)	Élargissement pour assurer CTmin
Longitud libre (min. 2 x D)	Longitud mínima de roscado (acero = min. 1.5 x D, fundición = min. 2 x D)	Margen para garantizar CTmin
Comprimento livre (min. 2 x D)	Comprimento mínimo roscado (aço 1,5 x D – Fundido 2,0 x D)	Alívio para garantir o CT min

- IT** Utilizzare sempre apposito frenafiletti e/o rondelle di sicurezza su tutte le viti di fissaggio. (Non rappresentate nei disegni delle pagine seguenti).
- EN** Always use the suitable threadlocker and/or safety washers on all fixing screws. (They are not represented in the drawings in the following pages of the catalog).
- DE** Verwenden Sie immer geeignete Schraubensicherungen und/oder Sicherungsscheiben an allen Befestigungsschrauben. (Nicht in den Zeichnungen auf den folgenden Seiten dargestellt).
- FR** Utilisez toujours le frein filet approprié et/ou les rondelles de sécurité sur toutes les vis de fixation. (Ils ne sont pas représentés sur les dessins dans les pages suivantes du catalogue).
- ES** Utilice siempre un adhesivo fijador de roscas adecuado y/o arandelas de seguridad en todos los tornillos de fijación. (No están representados en los dibujos de las páginas siguientes).
- PT** Sempre utilizar o trava roscas e/ou arruela de segurança em todos os parafusos de fixação (não estão representados nas próximas páginas do catalogo).



Rondelle di sicurezza - Safety Washers  
Sicherungsscheiben - Rondelles de sécurité  
Arandelas de seguridad - Arruela de segurança

Only for ML, MP, MQ series


Conical spring washer provided by Special Springs

DIN 6798A or SCHNORR type S

- IT** L' uso di viti di classe superiore alla 8.8, come 9.8, 10.9 e 12.9, è sempre possibile. Si raccomanda di NON SUPERARE i valori della coppia di serraggio indicati per la classe 8.8 per qualsiasi classe di viti utilizzata (vedi pag. 207).
- EN** It is always possible to use screws belonging to Classes higher than 8.8, such as 9.8, 10.9 and 12.9. Do NOT EXCEED the values of the tightening torque valid for Class 8.8 for any of the screw's Classes you may use (see page 207 of the Catalogue).
- DE** Die Verwendung von Schrauben von höheren Klassen als 8.8, wie 9.8, 10.9 und 12.9 ist immer möglich. Es wird empfohlen, die für die Klasse 8.8 angegebenen Anziehdrehmomente für alle verwendeten Schraubenklassen nicht zu überschreiten.
- FR** L' est toujours possible d'utiliser des vis appartenant aux classes supérieures à 8.8, telles que 9.8, 10.9 et 12.9. NE PAS DÉPASSER les valeurs du couple de serrage indiquées pour la classe 8.8 pour n'importe quelle classe de résistance que vous allez utiliser (voir page 207 du catalogue).
- ES** El uso de tornillos de calidad superior a 8.8, como 9.8, 10.9 y 12.9 está permitido. Se recomienda NO EXCEDER el par de apriete indicado para la clase 8.8 para cualquier calidad de tornillos utilizados (consulte la página 207).
- PT** Sempre é possível usar parafusos pertencentes a classes superiores a 8.8, como 9.8, 10.9 e 12.9. NÃO SUPERAR os valores do torque recomendado para os parafusos da classe 8.8, mesmo que esteja utilizando parafusos com classes diferentes, (ver página 207).


- IT** Cilindro ad azoto con fori di fissaggio in cui il valore di A è maggiore del valore D (esempio SC3000 con fori di fissaggio M8x13).
- EN** Gas spring with fixing holes for which value A is bigger than value D (e.g. SC3000 with fixing holes M8x13).
- DE** Gasdruckfeder mit Befestigungsbohrungen bei denen der Wert A größer als der Wert D ist (Beispiel SC3000 mit Befestigungsbohrungen M8x13).
- FR** Ressort à gaz avec trous de fixation dans lequel la valeur A est supérieure à la valeur D (par exemple, SC3000 avec trous de fixation M8x13).
- ES** Cilindro de gas con agujeros de fijación en el que el valor A es mayor que el valor D (ejemplo SC3000 con agujeros de fijación M8x13).
- PT** Cilindros com furos de fixação que a medida A é maior que a medida D (ex. SC3000 com furos de fixação M8x13).

### Installation Example: $A > D$

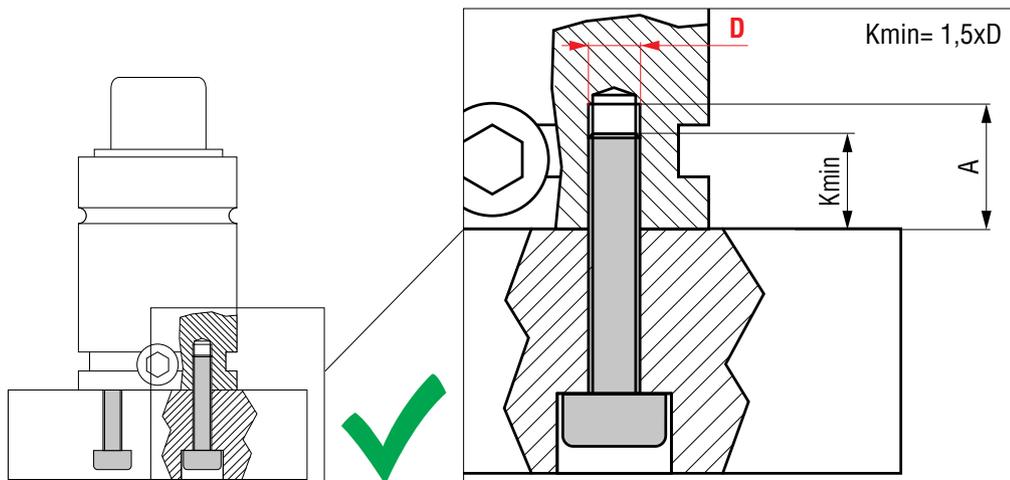

- IT** Cilindro ad azoto in cui il valore A è minore del valore D (esempio RV1000 con fori di fissaggio M8x6). Attenzione: in questi casi utilizzare viti con lunghezza tale da impegnare l'intera profondità utile di fissaggio.
- EN** Gas spring with fixing holes for which value A is smaller than value D (e.g. RV1000 with fixing holes M8x6). In such cases, be careful to use screws with a length long enough to employ the whole usable fixing depth.
- DE** Gasdruckfeder bei der der Wert A kleiner als der Wert D ist (Beispiel RV1000 mit Befestigungsbohrungen M8x6). Achtung: Verwenden Sie in diesen Fällen Schrauben mit einer Länge, die über die gesamte Einschraublänge reicht.
- FR** Ressort à gaz avec trous de fixation dans lequel la valeur A est inférieure à la valeur D (par exemple, RV1000 avec trous de fixation M8x6). Dans ce cas, veuillez utiliser des vis suffisamment longues pour utiliser toute la profondeur de fixation utilisable.
- ES** Cilindro de gas en el que el valor A es menor que el valor D (ejemplo RV1000 con agujeros de fijación M8x6). Atención: en estos casos utilizar tornillos con una longitud que permita utilizar toda la profundidad útil de fijación.
- PT** Cilindros que a medida A é menor que a medida D (ex. RV1000 com furos de fixação M8x6). Neste caso, atentar para que o comprimento do parafuso seja suficiente para garantir o comprimento mínimo de roscado na placa.

### Installation Example: $A \leq D$

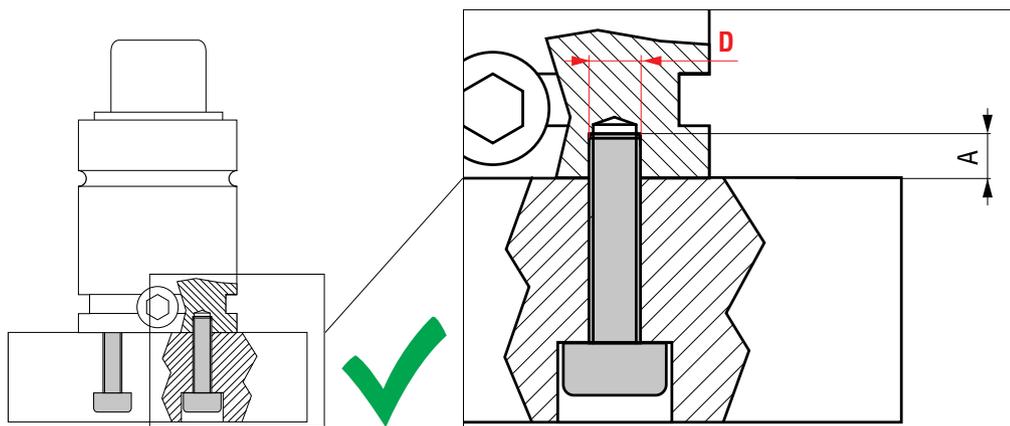

# INSTALLATION GUIDELINE

**IT** Le viti di fissaggio non devono mai essere sollecitate direttamente dal carico agente sul cilindro ad azoto.



**EN** Fixing screws shall never be directly strained by the load acting on the gas spring.

**DE** Die Befestigungsschrauben dürfen niemals direkt durch die auf die Gasdruckfeder wirkende Last belastet werden.

**FR** Les vis de fixation ne doivent jamais être directement sollicitées par la charge agissant sur le ressort à gaz.



**ES** Los tornillos de fijación nunca deben recibir directamente la carga que se aplica sobre el cilindro de gas.

**PT** Os parafusos de fixação jamais devem receber diretamente a carga do cilindro.

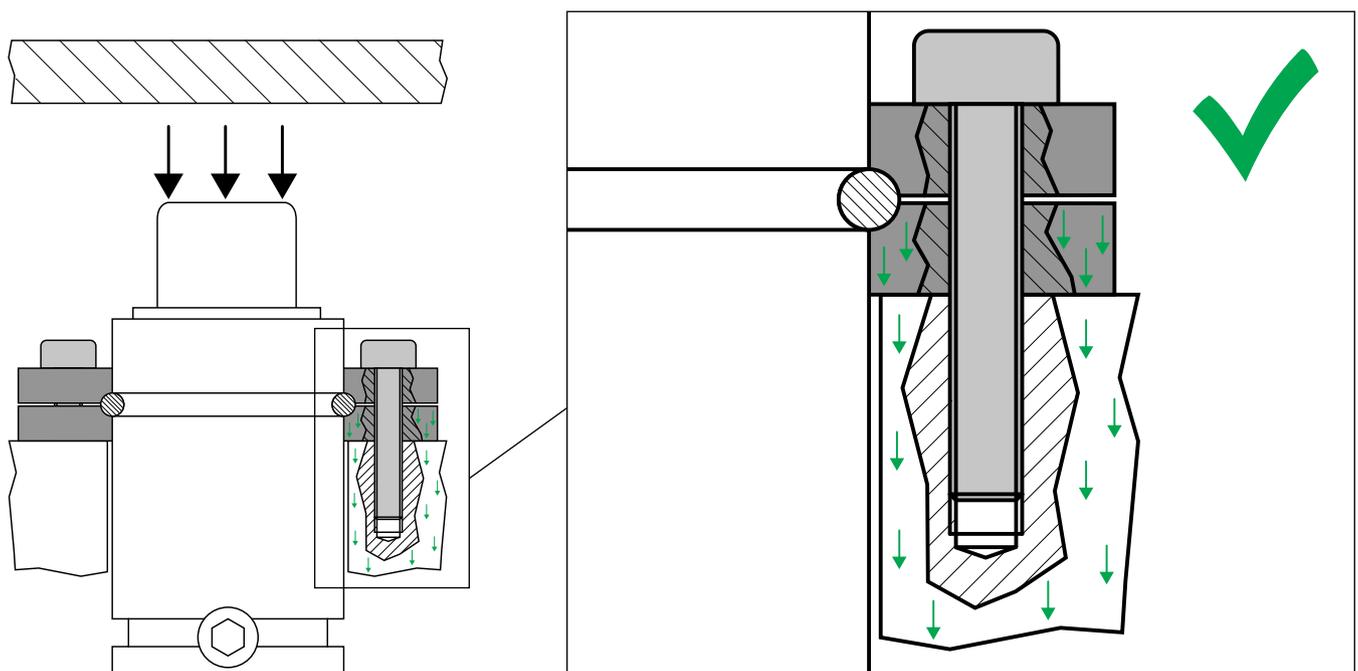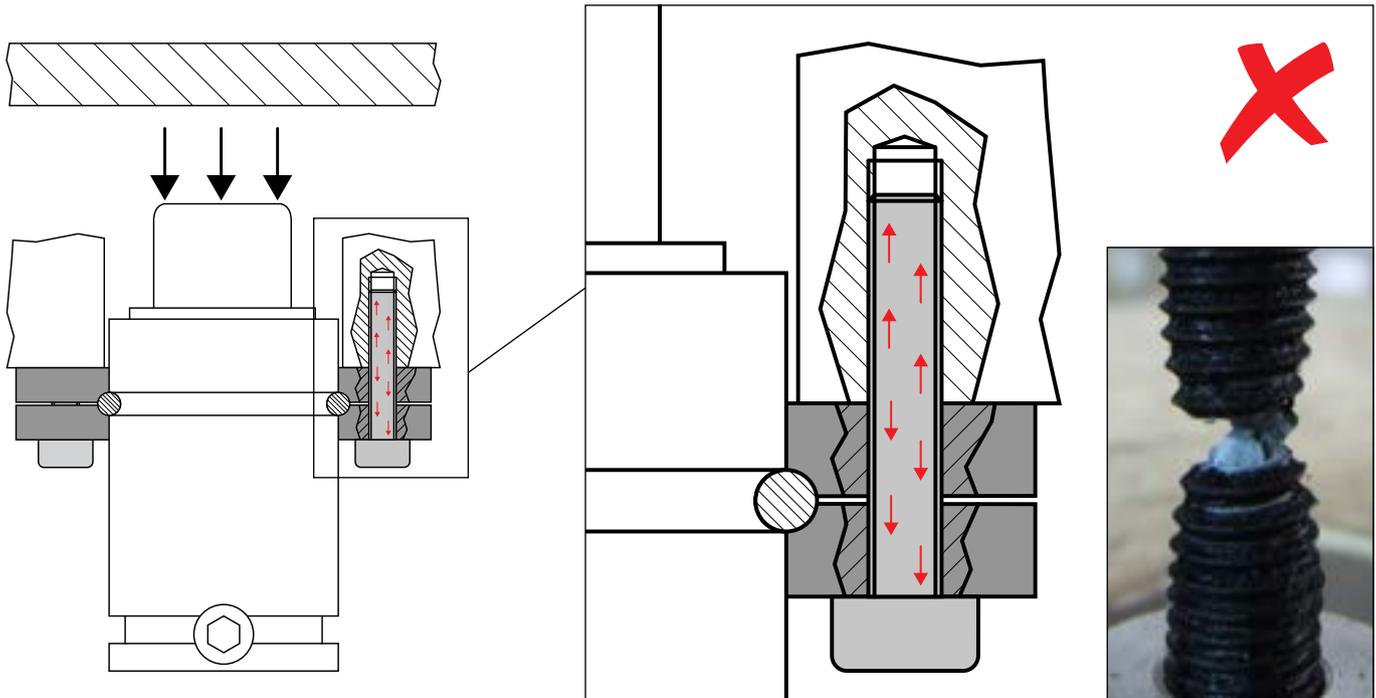

- IT** Rispettare le coppie di serraggio prescritte e verificare sempre lo stato dei cilindri ad azoto e dei fissaggi ad ogni intervento sullo stampo.
- EN** Respect the specified tightening torques and verify always the condition of gas springs and fixings at each intervention on the die.
- DE** Beachten Sie die vorgeschriebenen Anziehdrehmomente und überprüfen Sie bei jedem Eingriff am Werkzeug den Zustand der Gasdruckfedern und Befestigungen.
- FR** Respectez les couples de serrage spécifiés et vérifiez les conditions des ressorts à gaz et des fixations à chaque intervention sur le moule.
- ES** Respete los pares de apriete indicados y verifique el estado de los cilindros de gas y de las fijaciones en cada intervención en el troquel.
- PT** Respeitar o torque dos parafusos especificado e a cada parada para manutenção da ferramenta deve ser verificado as condições dos cilindros e das flanges.

	<b>UNI EN ISO</b> <b>21269:2007 class ≥ 8.8</b>	M5	M6	M8	M10	M12	M 16
	<b>Torque force</b>	6 Nm	10 Nm	24 Nm	50 Nm	84 Nm	205 Nm

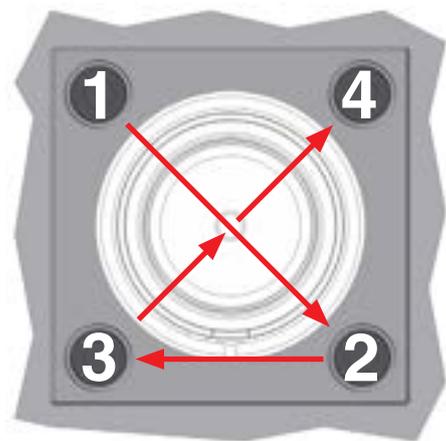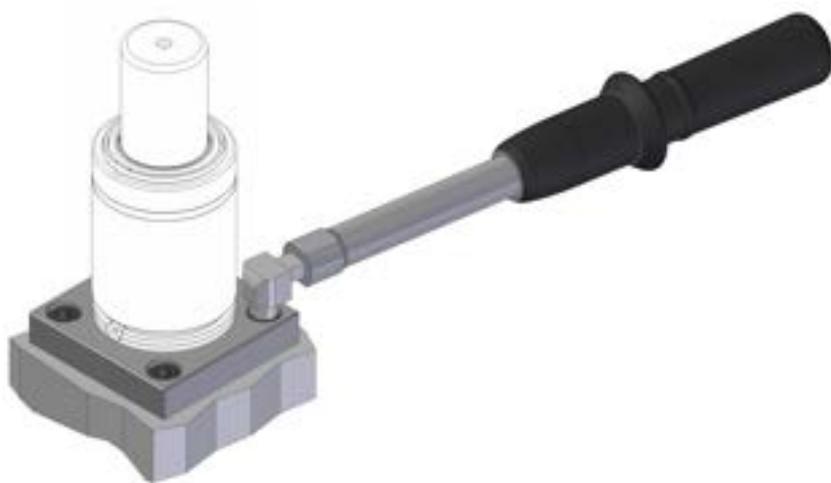

- IT** Serrare tutte le viti di fissaggio seguendo l'ordine a croce (1, 2, 3, 4) applicando la coppia di serraggio corretta. In questo modo il cilindro ad azoto sarà perfettamente posizionato.
- EN** Tighten all fixing screws by following the order shown in the image (1, 2, 3, 4) and by applying the correct tightening torque. In doing so, the gas springs will be perfectly positioned.
- DE** Alle Befestigungsschrauben über Kreuz in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 (s. Bild) mit dem richtigen Anziehdrehmoment anziehen. Auf diese Weise wird die Gasdruckfeder perfekt positioniert.
- FR** Serrez toutes les vis de fixation en respectant l'ordre indiqué sur l'image (1, 2, 3, 4) et en appliquant le couple de serrage approprié. Ce faisant, les ressorts à gaz seront parfaitement positionnés.
- ES** Apriete todos los tornillos de fijación siguiendo el orden que se muestra en la imagen (1, 2, 3, 4) y aplicando el par de apriete correcto. Al hacerlo, los resortes de gas estarán perfectamente posicionados.
- PT** Os parafusos devem ser apertados seguindo a ordem do desenho (1,2,3,4) e aplicado o torque correto. Dessa forma os cilindros estarão perfeitamente fixados.

# INSTALLATION GUIDELINE - DROP-IN




Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


- IT** I cilindri ad azoto devono essere sempre installati perpendicolarmente rispetto alla direzione di trasmissione della forza.
- EN** Gas springs must always be installed perpendicular to the direction of force transmission.
- DE** Die Gasdruckfedern müssen immer lotrecht hinsichtlich der Richtung der Kraftübertragung eingebaut werden.
- FR** Les ressorts à gaz doivent toujours être installés perpendiculairement à la direction de la transmission de la force.
- ES** Los cilindros de gas siempre deben ser instalados perpendicularmente respecto a la dirección de transmisión de la fuerza.
- PT** Os Cilindros de Nitrogenio devem sempre ser instalados perpendicular a direção da força de acionamento.

- IT** I fori di alloggiamento in cui vengono installati i cilindri ad azoto devono sempre essere provvisti di fori di drenaggio.
- EN** The housing holes where the gas springs are installed must always have drain holes.
- DE** Die Gehäusebohrungen, in den die Gasdruckfedern eingebaut werden, müssen immer ein Drainage Loch haben.
- FR** Les logements de l'outil où sont installés les vérins à gaz doivent toujours avoir des trous de drainage.
- ES** Los agujeros en los que se instalan los cilindros siempre deben tener agujeros de drenaje.
- PT** Os alojamentos dos cilindros devem sempre ter um furo para drenagem.


## DROP - IN

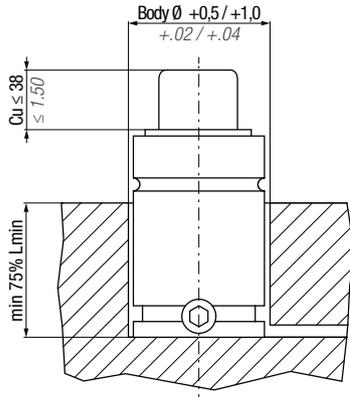


Installation in a flat-end hole.

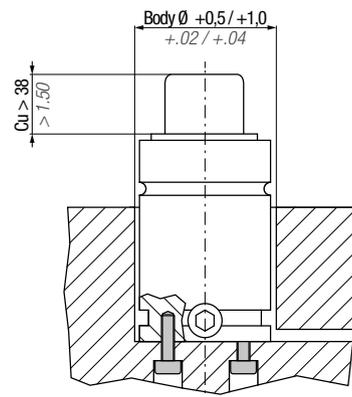

Installation in a flat-end hole with bottom fixing screws.

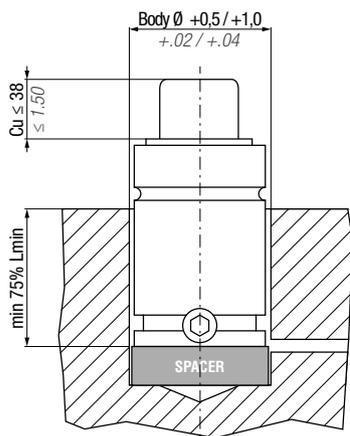

Installation in a flat-end hole with spacer.


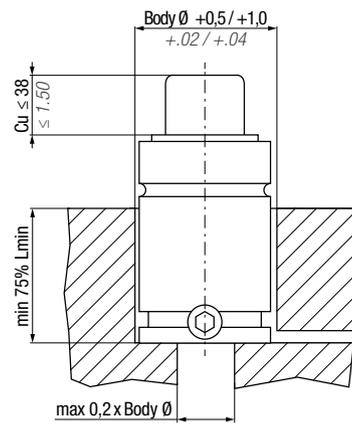


Max throughout bottom hole dimension for drop-in installation.



# INSTALLATION GUIDELINE - DROP-IN

Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

## DROP - IN (ML, MP, MQ p. 221 - 222)

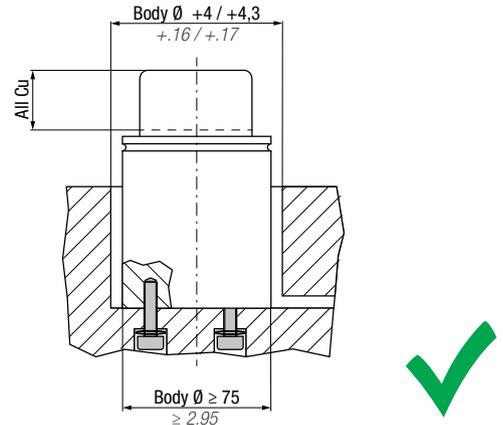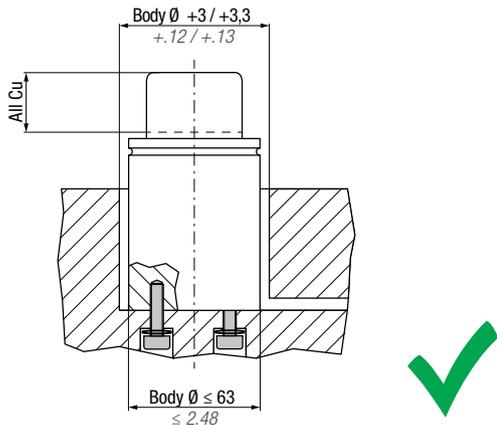


Installation in a flat-end hole with bottom fixing screws.

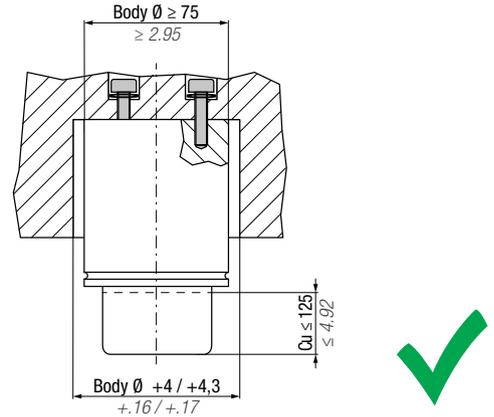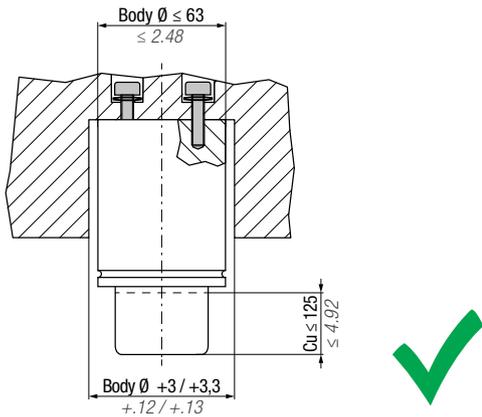


Installation in a flat-end hole with fixing screws in upside down position.

## DROP - IN

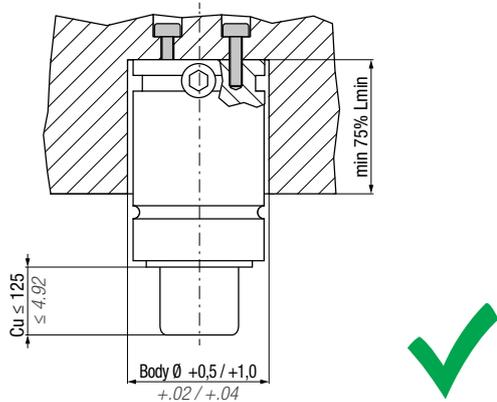

Installation in a flat-end hole with fixing screws in upside down position.

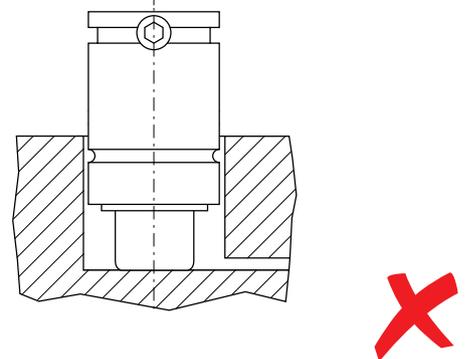


Installation NOT allowed due to excessive body wearing.

# INSTALLATION GUIDELINE - BOTTOM MOUNT




Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação



## BODY THREADED HOLES

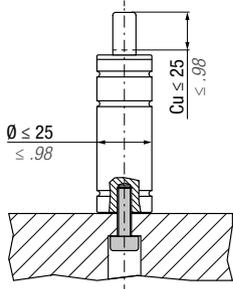


Installation with single fixing screw.

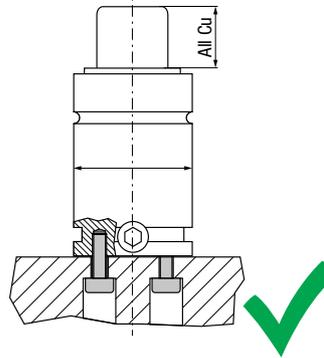



Installation with bottom fixing screws.

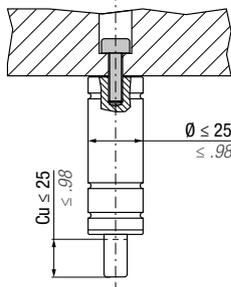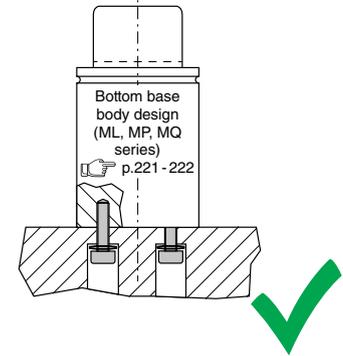



Installation with single fixing screw in upside down position.

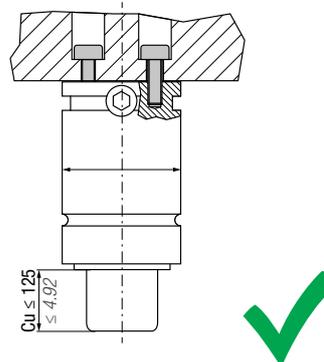

Installation with bottom fixing screws in upside down position.

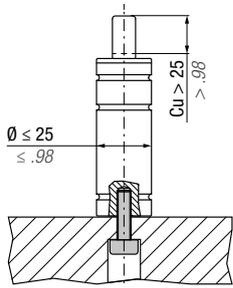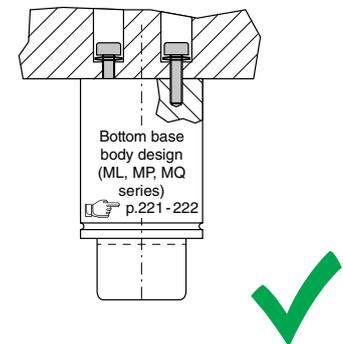




Installation NOT allowed due to excessive stress on gas spring bottom.

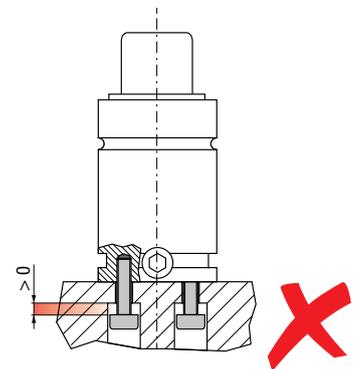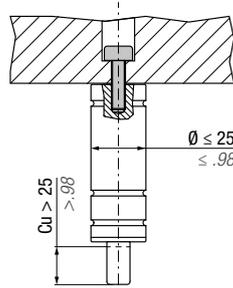

Installation NOT allowed due to incorrect screw length.


Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

## FB - FBA - FBB - FBC - FBD - FBF

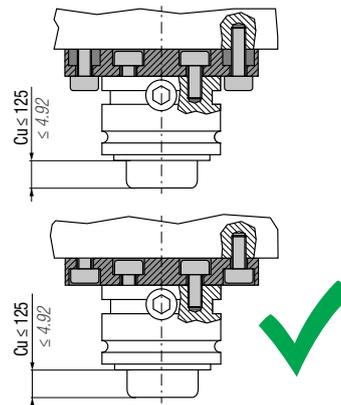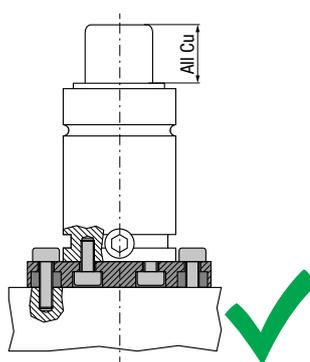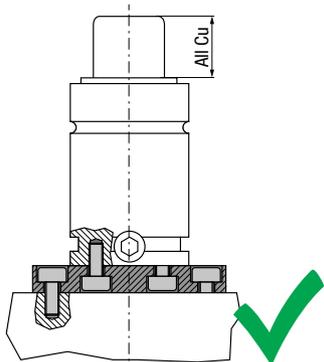


Installation with base flange through fixing screws.


## FBE

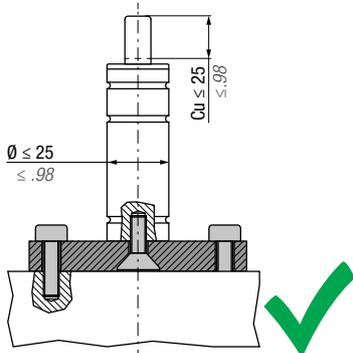


Installation with base flange through single fixing screw.

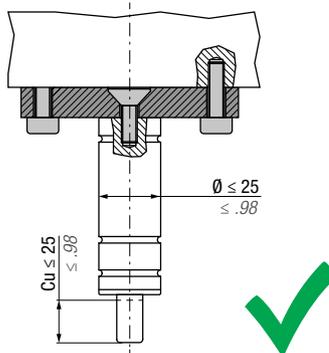



Installation with base flange through single fixing screw in upside down position.

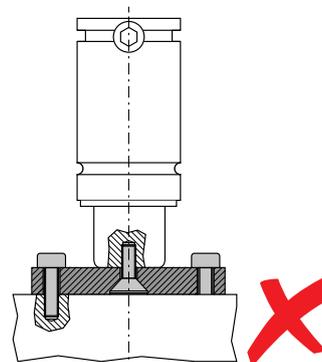


Installation NOT allowed due to excessive stress on screw and internal components.

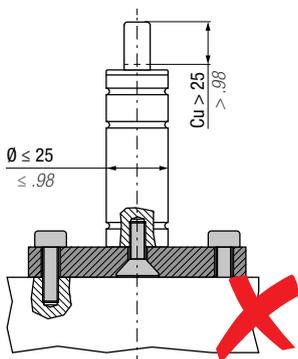

Installation NOT allowed due to excessive stress on gas spring bottom.

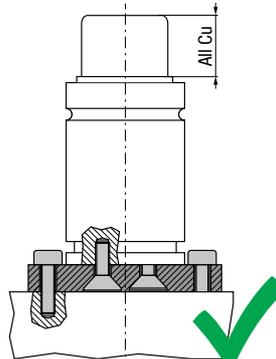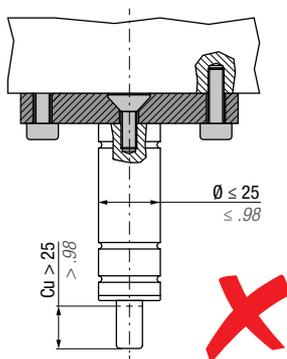

Installation with base flange through fixing screws.

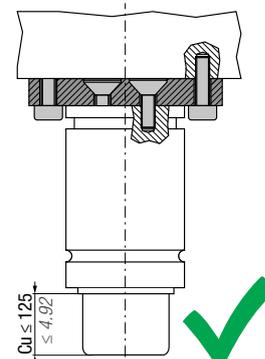

Installation with base flange through fixing screws in upside down position.


All dimensions in mm / inch

# INSTALLATION GUIDELINE - TOP MOUNT





Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## FCB - FCD - FC - FCC - FCQ - FCQC - FCQB

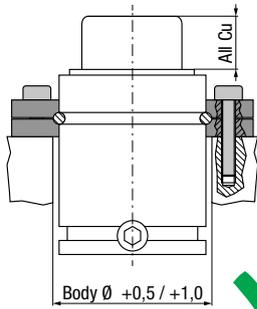



Installation with collar mount flange.

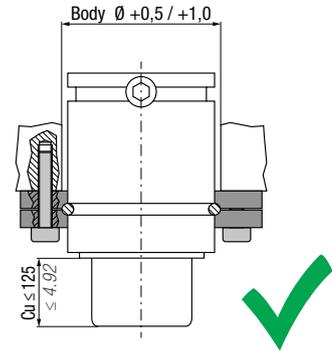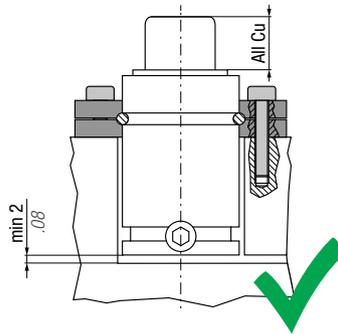

Installation with collar mount flange in upside down position.

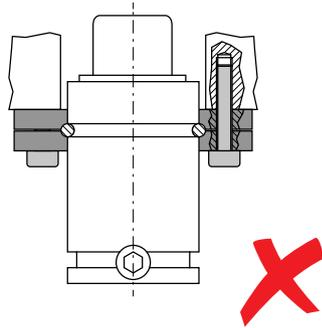


Installation NOT allowed due to tensile stress on screws.


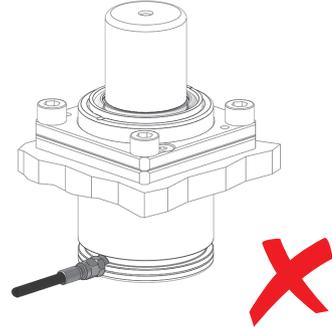
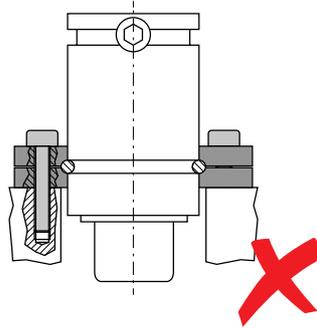


Installation NOT allowed due to risk of gas spring rotation and hose damage.

## FC (for body gas spring Ø 12 ÷ 25)

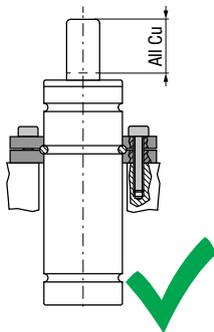


Installation with collar mount flange.

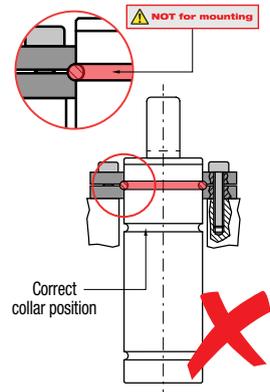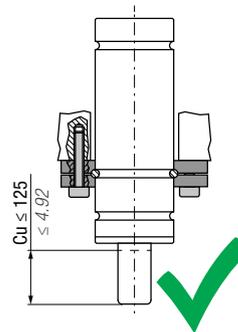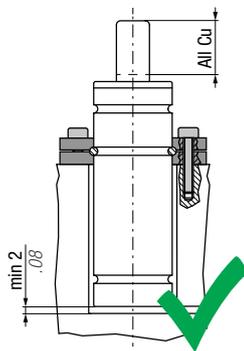


Installation NOT allowed due to excessive stress on internal component (wrong groove).

Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## FS2 - FS2B - FS2A - FS2C

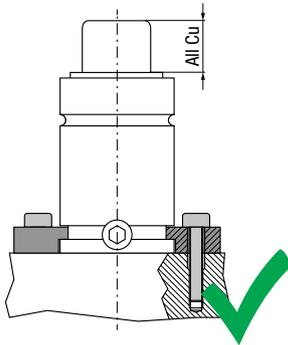


Installation with bracket mount flange.

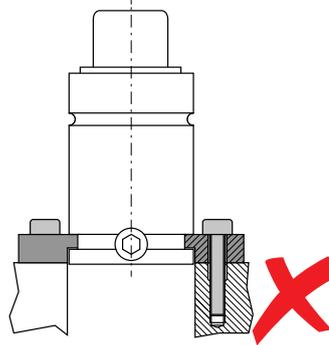

Installation NOT allowed due to excessive stress on gas spring body and flange.

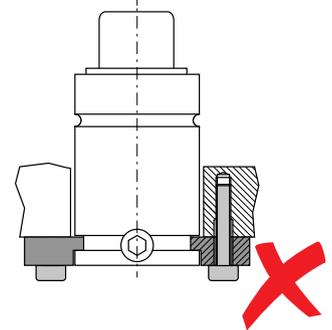


Installation NOT allowed due to tensile stress on screws.

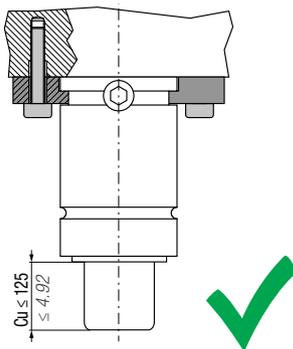


Installation with bracket mount flange in upside down position.

## FS1

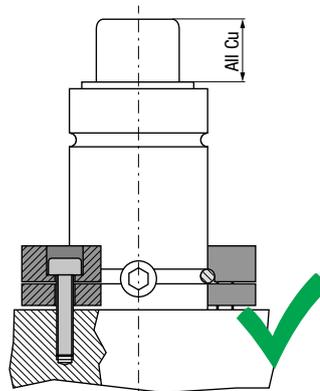


Installation with bracket mount flange.

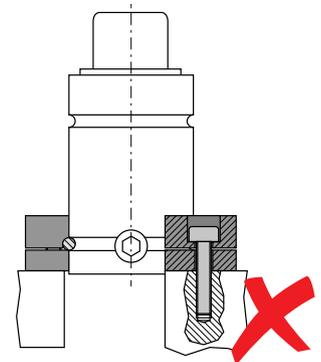


Installation NOT allowed due to excessive stress on gas spring body and flange.


## FS3

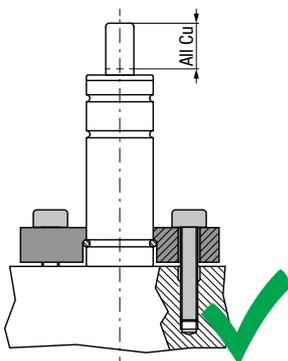

Installation with bracket mount flange.

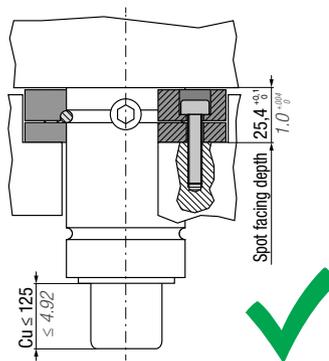

Installation with bracket mount flange in upside down position. Gas spring base must be in contact with upper plate.

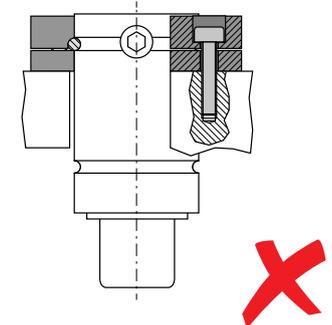

Installation NOT allowed due to tensile stress on screws.


All dimensions in mm /inch

# INSTALLATION GUIDELINE - BRACKET MOUNT




Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## FC (for body gas spring $\varnothing 12 \div 25$ )

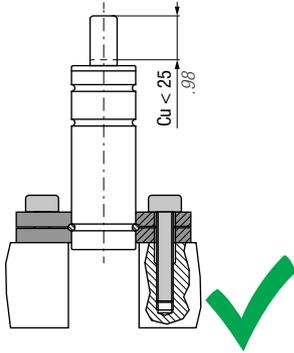


Installation with collar flange on the lower body groove.

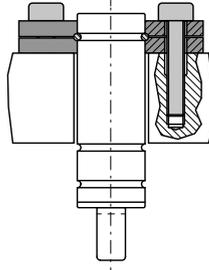


Installation NOT allowed due to tensile stress on screws.

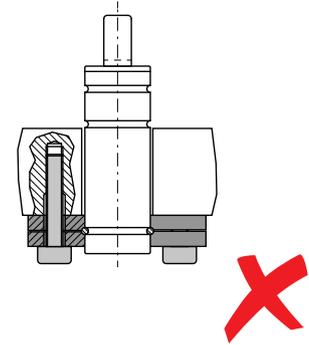

## FT

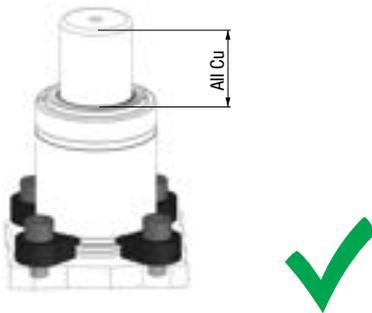


Installation with tooth flange on the lower body groove.

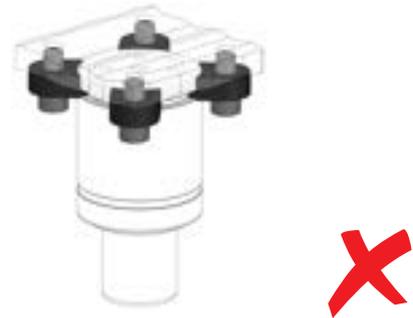

Installation NOT allowed due to risk of die damage in case of screw untightening.

## FTP

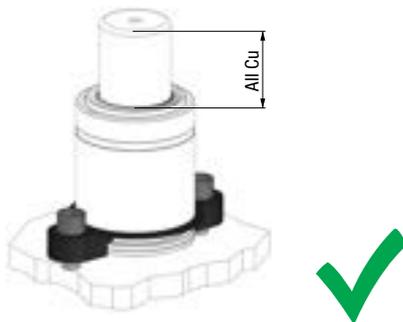


Installation with tooth flange on the lower body groove.



Installation NOT allowed due to risk of die damage in case of screw untightening.


Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

## FSA - FSB - FSC - FSD - FSE

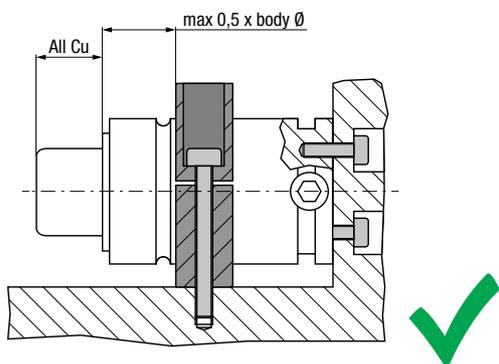


Installation with body mount flange and fixing screws.


## (FSA - FSB - FSC - FSD - FSE) + R

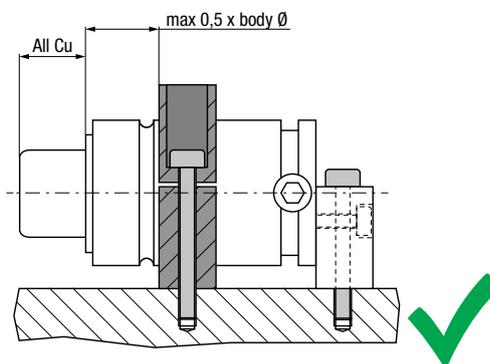


Installation with body mount flange and fixing screws in the rear support.

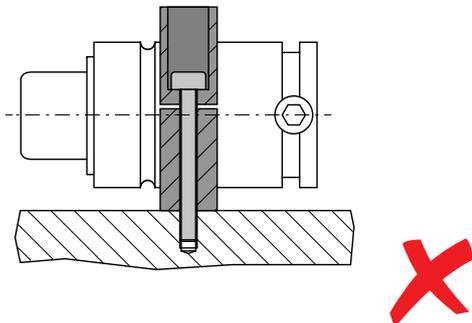


Installation NOT allowed due to lack of reaction force element.

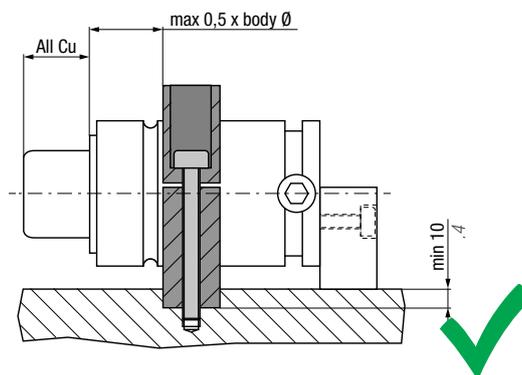

Installation with body mount flange and fixing screws in the rear support.

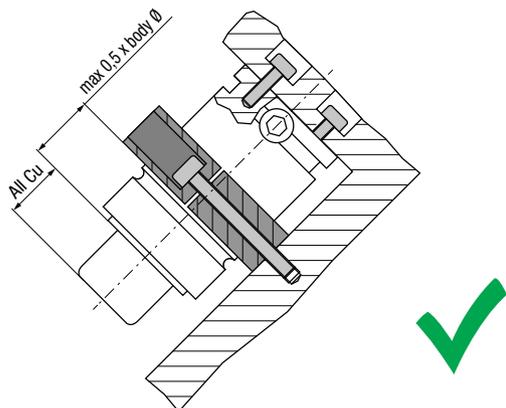

Installation with body mount flange and fixing screws.

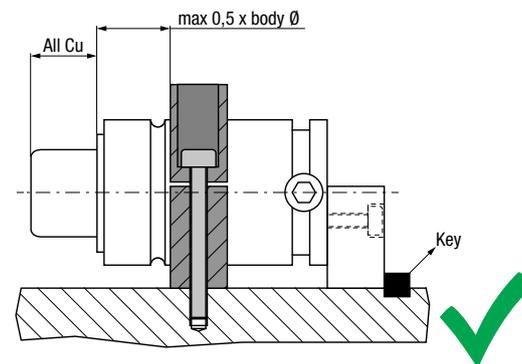


Installation with body mount flange and fixing screws in the key-fixed rear support.

# INSTALLATION GUIDELINE - THREAD MOUNT




Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## GM

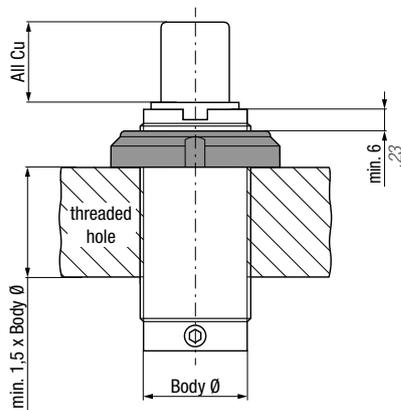


Installation into a threaded hole, locked by a threaded ring.

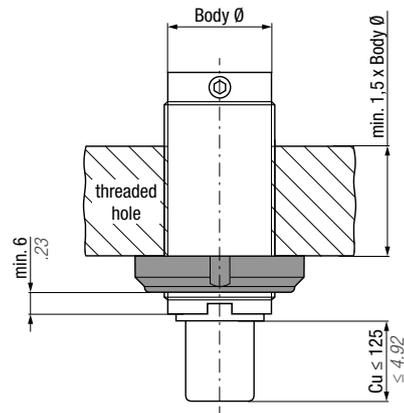


Installation into a threaded hole, locked by a threaded ring in upside down position.

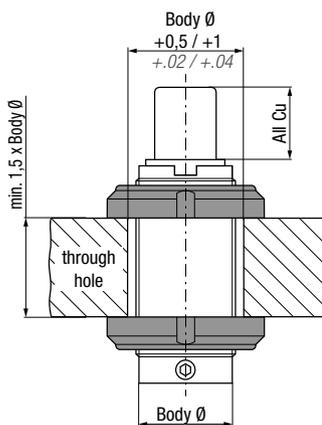

Installation into a through hole, locked by two threaded rings.

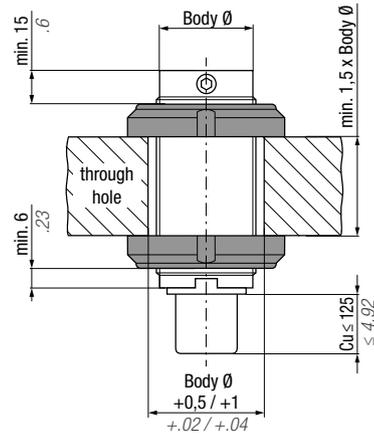


Installation into a through hole, locked by two threaded rings in upside down position.

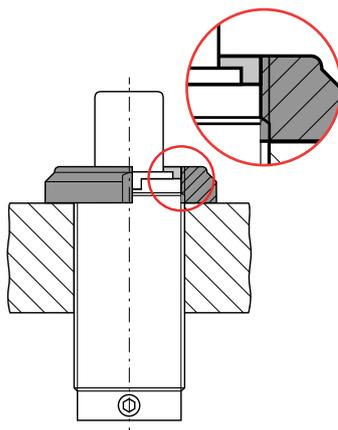


Installation NOT allowed due to insufficient length of engaged thread.


## DM - DI

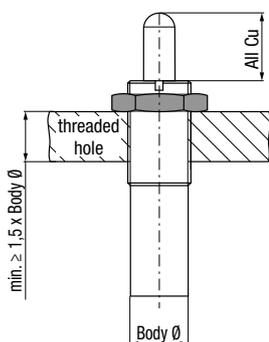


Installation into a threaded hole, locked by a nut.

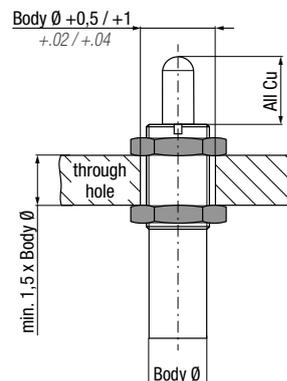

Installation into a through hole, locked by two nuts.

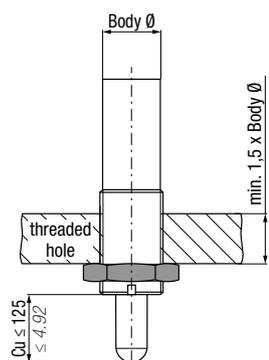

Installation into a threaded hole, locked by a nut in upside down position.

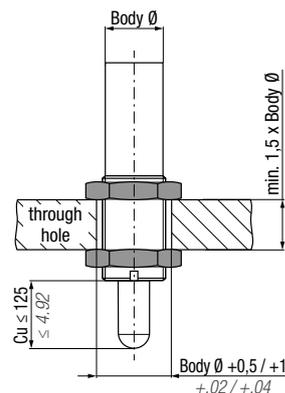


Installation into a through hole, locked by two nuts in upside down position.

# INSTALLATION GUIDELINE - THREAD MOUNT




Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## FCA

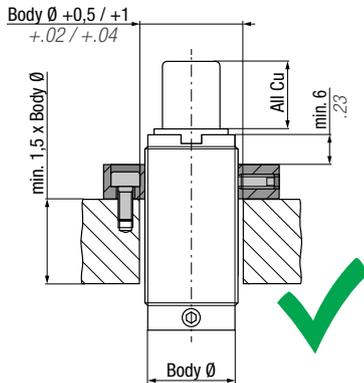


Installation into a through hole, fixed by a top mount threaded flange.

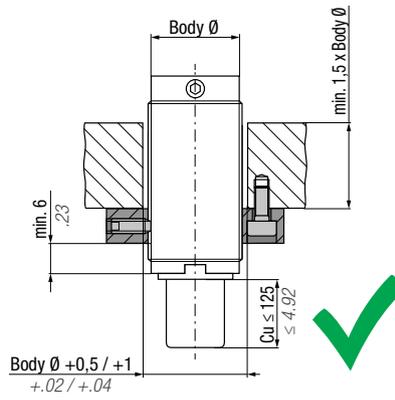


Installation into a through hole, fixed by a top mount threaded flange in upside down position.

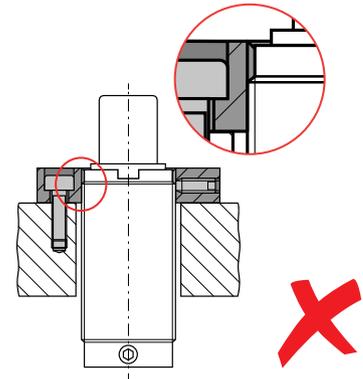


Installation NOT allowed due to insufficient engaged thread strength.

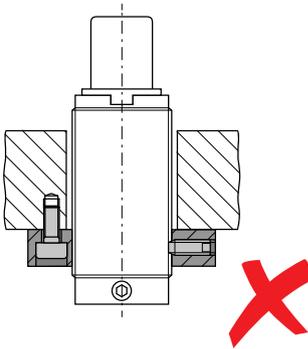

Installation NOT allowed due to tensile stress on screws.

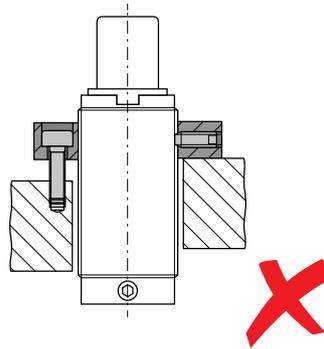

Installation NOT allowed due to off-axis positioning.

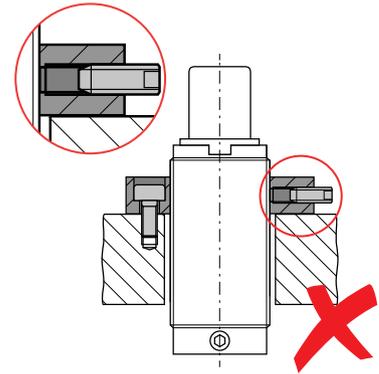


Installation NOT allowed due to gas spring untightening.


Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação

- IT** Installare i cilindri ad azoto rispettando le indicazioni fornite qui sotto. Informazioni dettagliate sono presenti nel kit dedicato.
- EN** Install the gas springs following the directions given here below. Detailed information is included in the specific kit.
- DE** Montieren Sie die Gasdruckfedern gemäß den unten folgenden Anweisungen. Detaillierte Anweisungen finden Sie im jeweiligen Bausatz.
- FR** Installez les ressorts à gaz en suivant les instructions données ci-dessous. Des informations détaillées sont incluses dans le kit spécifique.
- ES** Instale los cilindros de gas siguiendo las instrucciones facilitadas a continuación. Información detallada incluida en el kit correspondiente.
- PT** Fixar os cilindros respeitando as orientações abaixo. Todas as informações detalhadas estão presentes no manual de instruções de cada cilindro.

## ML, MP, MQ series - SELF CONTAINED

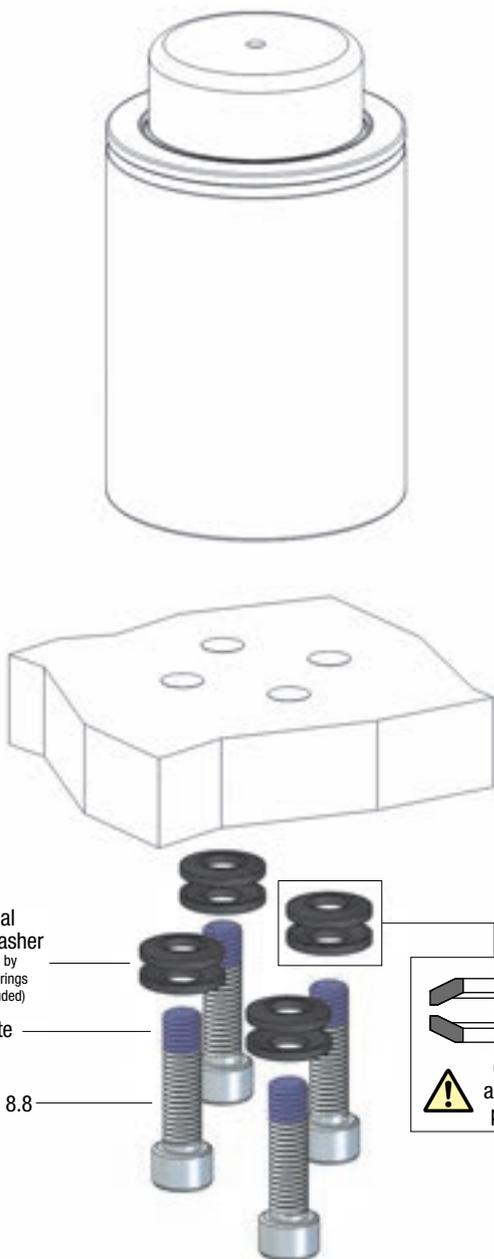

## ML - LINKABLE

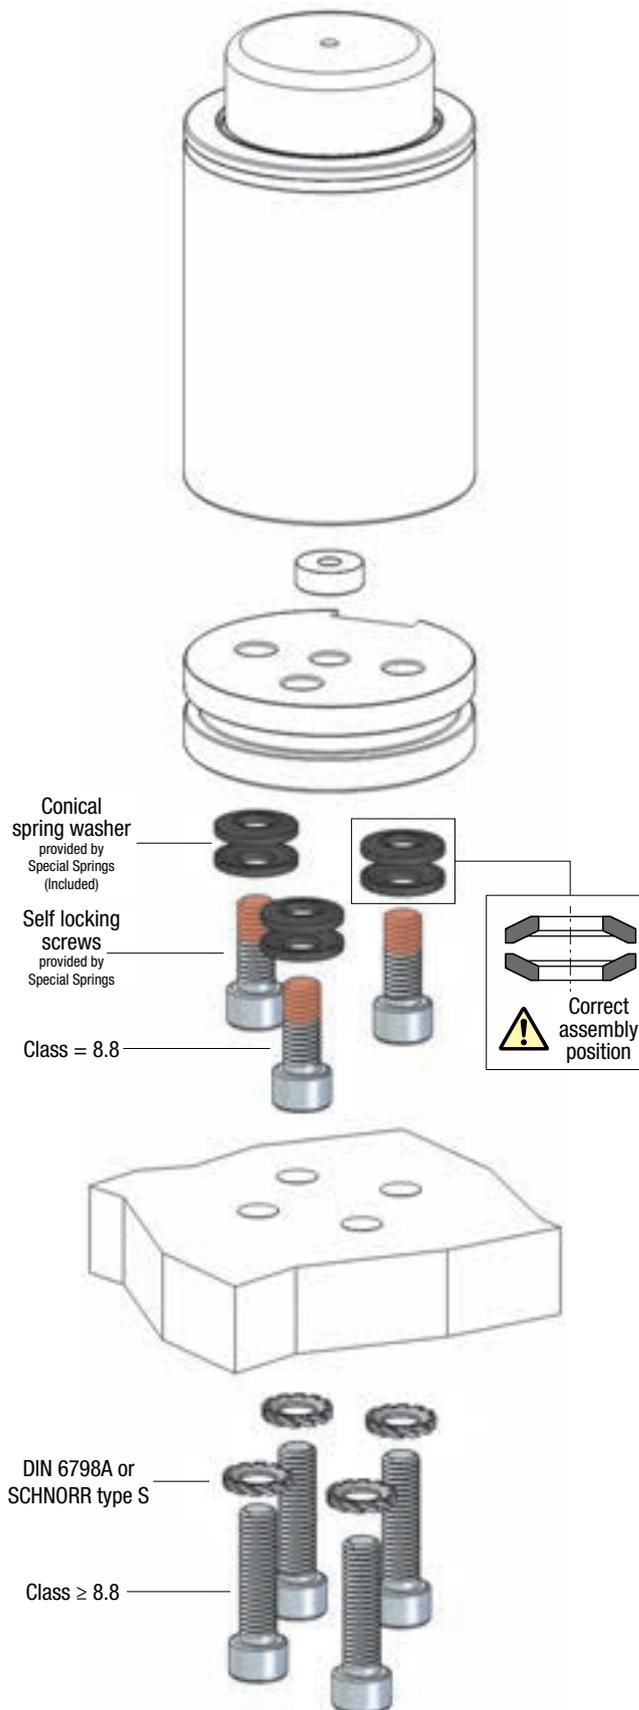


# INSTALLATION GUIDELINE - ML, MP, MQ series



Esempi di installazione - Installation examples - Montagebeispiele - Exemples d'installation - Ejemplos de instalación - Exemplo de instalação


## ML - EASY MANIFOLD

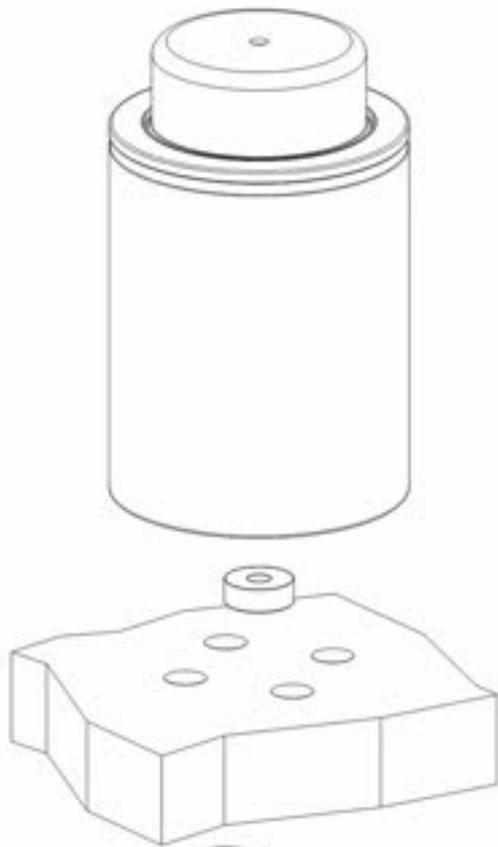

Conical spring washer provided by Special Springs (Included)


Loctite

Class = 8.8

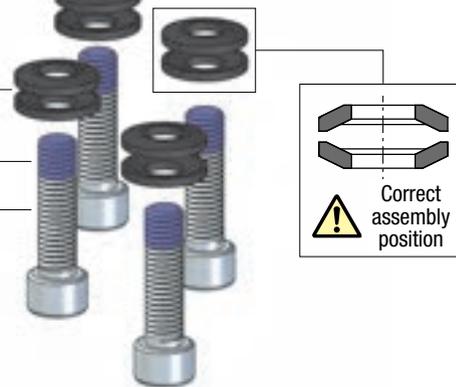

## FIXING INFORMATION

- IT** Si raccomanda di installare i cilindri ad azoto nelle versioni "Self Contained" e "Easy Manifold" rispettando le indicazioni qui sotto.
- EN** It is recommended to install gas springs in the "Self-Contained" and "Easy Manifold" versions by following the directions given here below.
- DE** Es wird empfohlen, die Gasdruckfedern der Versionen "Self-Contained" und "Easy Manifold" gemäß den unten aufgeführten Anweisungen einzubauen.
- FR** Il est recommandé d'installer les ressorts à gaz dans les versions "Self-Contained" (autonome) et "Easy Manifold" en suivant les instructions données ci-dessous.
- ES** Se recomienda instalar los cilindros de gas en las versiones "Self-Contained" (autónomo) y "Easy Manifold" siguiendo las instrucciones facilitadas a continuación.
- PT** Se recomenda fixar os cilindros **autonomos** e os para "Easy Manifold", conforme as instruções abaixo.

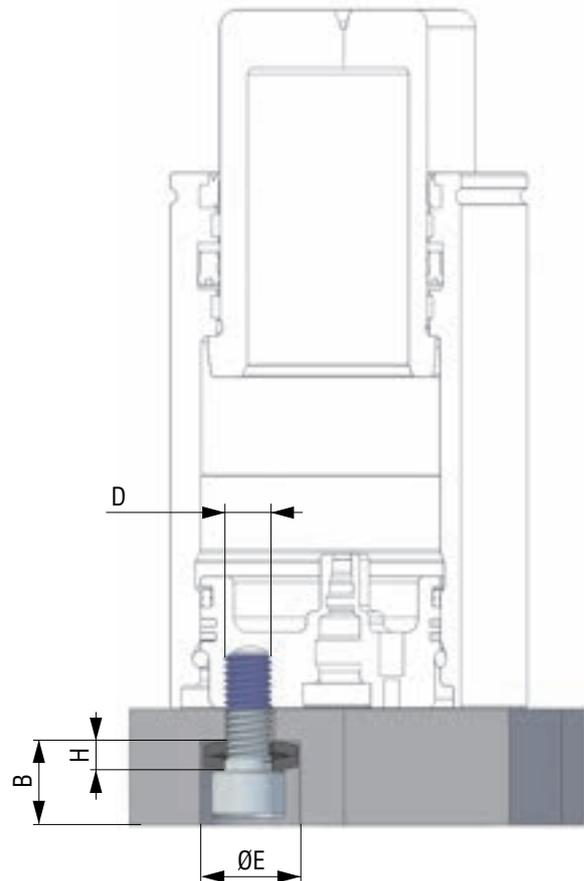

Model	Conical spring washer code	Ø E		B		H		D	 UNI EN ISO 21269:2007 class = 8.8
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		
ML 1000 D / ML 1800 D MP 500 A / MP 1000 A MQ 700 A	49RC06A	≥ 10,25	≥ .40	≥ 9,15	≥ .36	3,15	.12	M6	
ML 3000 D	49RCHS08A	≥ 17,3	≥ .68	≥ 12	≥ .47	4	.16	M8	
ML 4700 D / ML 7500 D MP 2000 A / MP 3000 A	49RC08A	≥ 18,3	≥ .72	≥ 12	≥ .47	4	.16	M8	
ML 12000 D	49RC10A	≥ 23,3	≥ .92	≥ 15	≥ .59	5	.20	M10	

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

# FLANGE MOUNTS




- IT** La seguente tabella indica i riferimenti Special Springs per ogni standards. Vedi esempio sotto riportato.
- EN** The following table shows the references for each Special Springs standards. See example below.
- DE** Die folgende Tabelle zeigt die Verweise für jede Special Springs Standards. Siehe Beispiel unten.
- FR** Le tableau suivant indique les références pour chacune des normes spéciales Springs. Voir l'exemple ci-dessous.
- ES** La siguiente tabla muestra las equivalencias de cada modelo Special Springs. Ver ejemplo en la parte inferior de esta hoja.
- PT** A tabela a seguir mostra as referências para cada normas especiais molas. Veja o exemplo abaixo.

Reference to standards	Standards	
0	//	Special Springs
1	ISO 11901-2	
2	VDI 3003	
3	B2 4009	BMW
4	W-DX35-62M	Ford
5	W-DX35-80M	Ford
6	W-DX40-80M	Ford
7	90.25.01	General Motors
8	90.25.02	General Motors
9	90.25.03	General Motors
10	90.25.04	General Motors
11	90.25.06	General Motors
12	90.25.07	General Motors
13	90.25.455	General Motors
14	B8 0132 110 008 801	Mercedes Benz



Reference to standards	Standards	
15	B8 0138 100 000 001	Mercedes Benz
16	B8 0134 300 000 001	Mercedes Benz
17	B8 0134 400 008 801	Mercedes Benz
18	B8 .....	Mercedes Benz
19	E24.54.815.G	Peugeot - Citroën
20	EM24.54.700	Renault
21	39D 848	Volkswagen
22	075.90.70	FCA
23	075.90.75	FCA
24	075.90.80	FCA
25	075.90.85	FCA
26	075.90.90	FCA
27	075.90.95	FCA
28	075.90.40	FCA
29	K32D2-2400-50	Nissan

## How to read the table



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FB 45	1-2-10-19-20	70	2.76	50	1.97	20	0.79	20	0.79	15	0.59	15	0.59	9	0.35	9	0.35	14	0.55	12	0.47

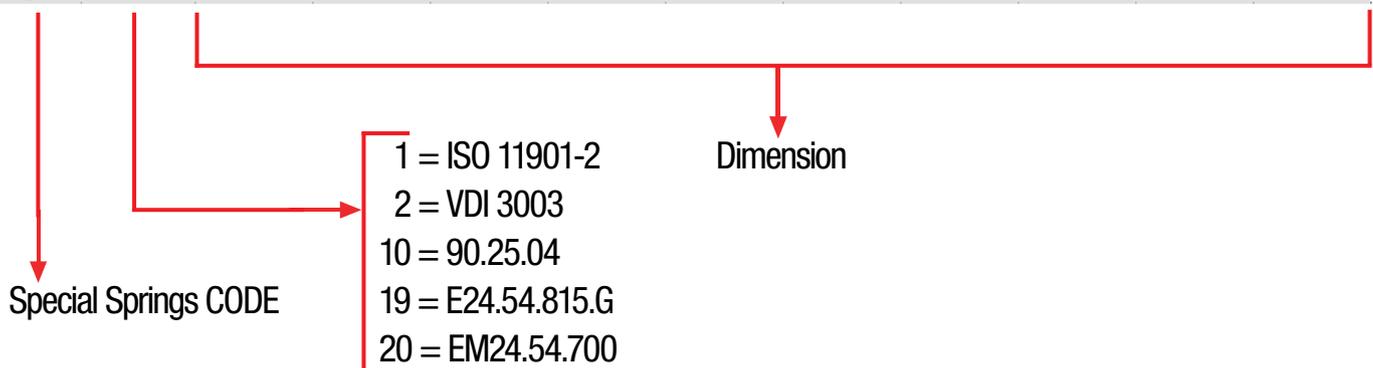



ISO Renault	VDI	General Motors	Peugeot - Citroën
----------------	-----	----------------	-------------------

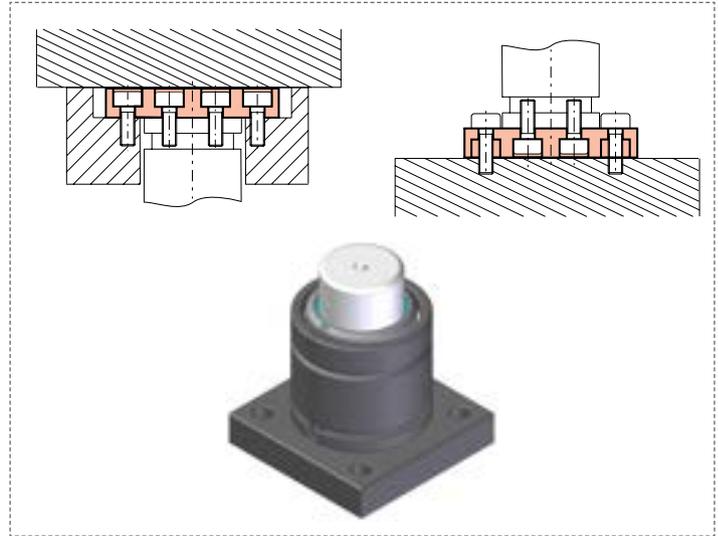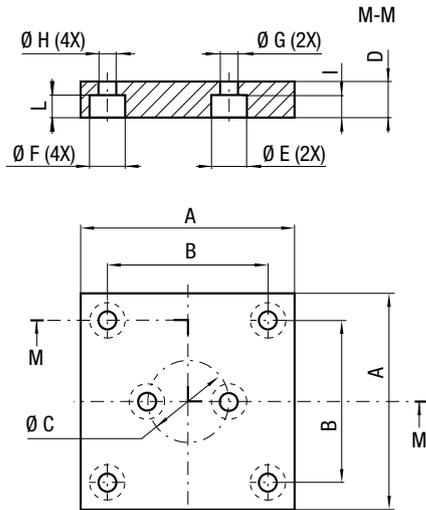



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FB 45	1-2-10-19-20	70	2.76	50	1.97	20	0.79	20	0.79	15	0.59	15	0.59	9	0.35	9	0.35	14	0.55	12	0.47
FB 50	1-2-10-19-20	75	2.95	56,5	2.22	20	0.79	20	0.79	15	0.59	15	0.59	9	0.35	9	0.35	14	0.55	12	0.47
FB 63	0	100	3.94	73,5	2.89	20	0.79	20	0.79	15	0.59	18	0.71	9	0.35	11	0.43	12	0.47	12	0.47

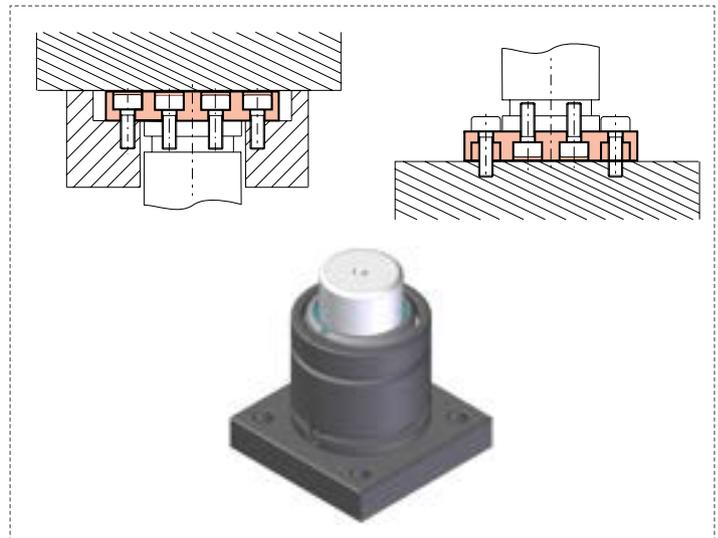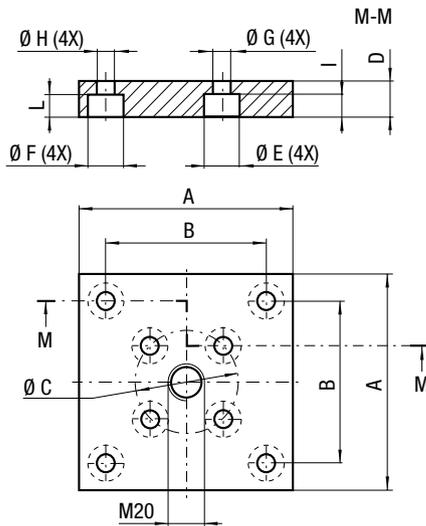



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FB 75	1-2-10-19-20	100	3.94	73,5	2.89	40	1.57	20	0.79	15	0.59	18	0.71	9	0.35	11	0.43	14	0.55	12	0.47
FB 95	1-2-10-19-20	120	4.72	92	3.62	60	2.36	20	0.79	15	0.59	20	0.79	9	0.35	13,5	0.53	14	0.55	13	0.51
FB 120	1-2-10-19-20	140	5.51	109,5	4.31	80	3.15	20	0.79	18	0.71	20	0.79	11	0.43	13,5	0.53	15	0.59	13	0.51
FB 150	1-2-10-20	190	7.48	138	5.43	100	3.94	25	0.98	18	0.71	26	1.02	11	0.43	17,5	0.69	15	0.59	17	0.67
FB 195	1-2-10-20	210	8.27	170	6.69	120	4.72	25	0.98	20	0.79	26	1.02	13,5	0.53	17,5	0.69	13	0.51	17	0.67

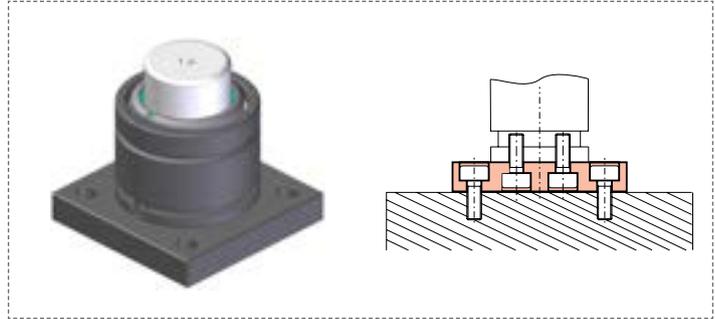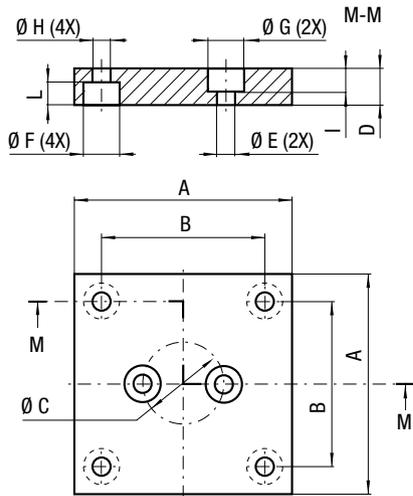



CODE	Reference to standards	A		B		$\varnothing C$		D		$\varnothing E$		$\varnothing F$		$\varnothing G$		$\varnothing H$		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBA 45	20	70	2.76	50	1.97	20	0.79	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	14	0.55	12	0.47
FBA 50	20	75	2.95	56,5	2.22	20	0.79	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	14	0.55	12	0.47

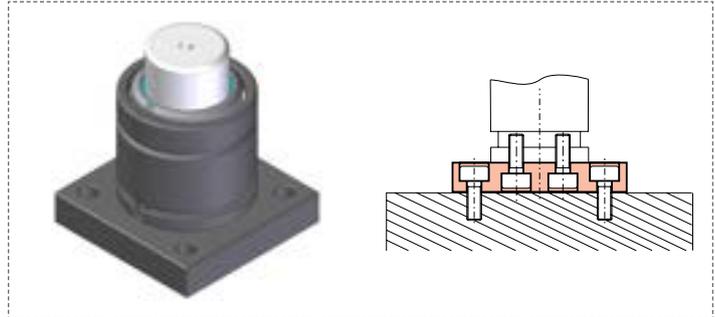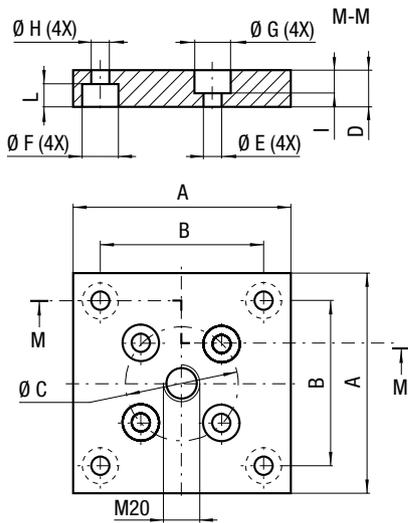



CODE	Reference to standards	A		B		$\varnothing C$		D		$\varnothing E$		$\varnothing F$		$\varnothing G$		$\varnothing H$		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBA 75	20	100	3.94	73,5	2.89	40	1.57	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	14	0.55	12	0.47
FBA 95	20	120	4.72	92	3.62	60	1.57	20	0.79	9	0.35	20	0.79	15	0.59	13,5	0.53	14	0.55	13	0.51
FBA 120	20	140	5.51	109,5	4.31	80	3.15	20	0.79	11	0.43	20	0.79	18	0.71	13,5	0.53	15	0.59	13	0.51
FBA 150	20	190	7.48	138	5.43	100	3.94	25	0.98	11	0.43	26	1.02	18	0.71	17,5	0.69	15	0.59	17	0.67
FBA 195	20	210	8.27	170	6.69	120	4.72	25	0.98	13,5	0.53	26	1.02	20	0.79	17,5	0.69	15	0.59	17	0.67

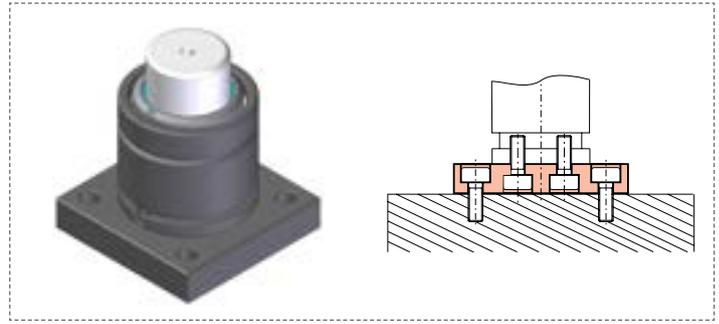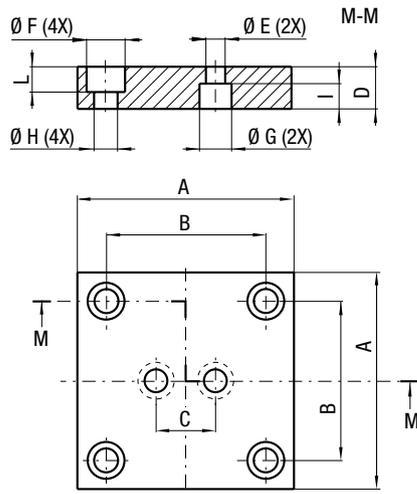



CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBB 45	3-14	70	2.76	50	1.97	20	0.79	20	0.79	9	0.35	15	0.59	15	0.59	9	0.35	12	0.47	12	0.47
FBB 50	3-14	75	2.95	56,5	2.22	20	0.79	20	0.79	9	0.35	15	0.59	15	0.59	9	0.35	12	0.47	12	0.47
FBB 63	3-14	100	3.94	73,5	2.89	20	0.79	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	12	0.47	12	0.47

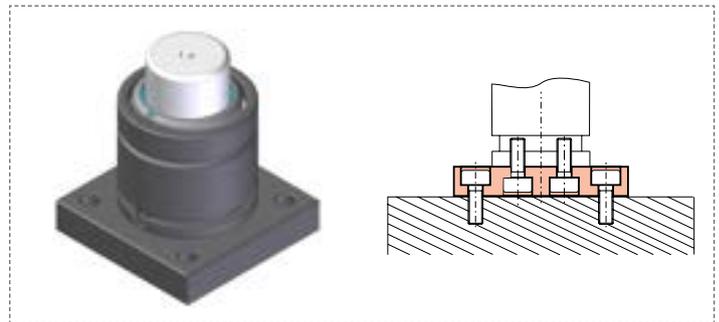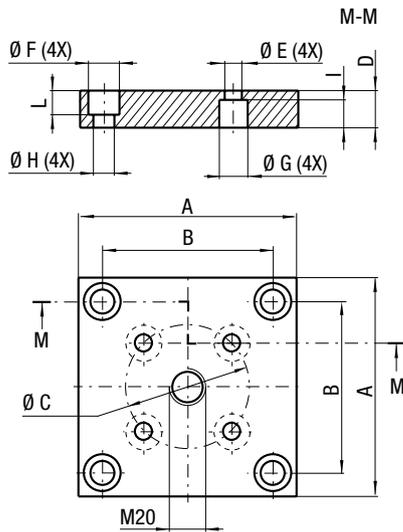



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBB 75	3-14	100	3.94	73,5	2.89	40	1.57	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	12	0.47	14	0.55
FBB 95	3-14	120	4.72	92	3.62	60	2.36	20	0.79	9	0.35	20	0.79	15	0.59	13,5	0.53	14	0.55	13	0.51
FBB 120	3-14	140	5.51	109,5	4.31	80	3.15	20	0.79	11	0.43	20	0.79	18	0.71	13,5	0.53	15	0.59	13	0.51
FBB 150 A	3-14	190	7.48	138	5.43	100	3.94	20	0.79	11	0.43	20	0.79	18	0.71	13,5	0.53	15	0.59	13	0.51
FBB 195	14	210	8.27	170	6.69	120	4.72	25	0.98	13,5	0.53	26	1.02	20	0.79	17,5	0.69	15	0.59	17	0.67

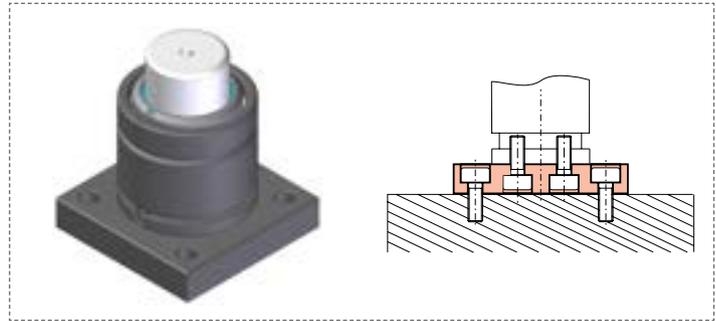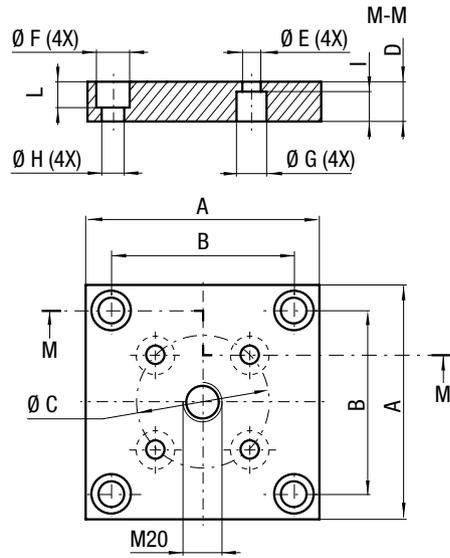

CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBC75	0	100	3.94	73,5	2.89	40	1.57	20	0.79	9	0.35	18	0.71	15	0.59	11	0.43	12	0.47	15	0.55

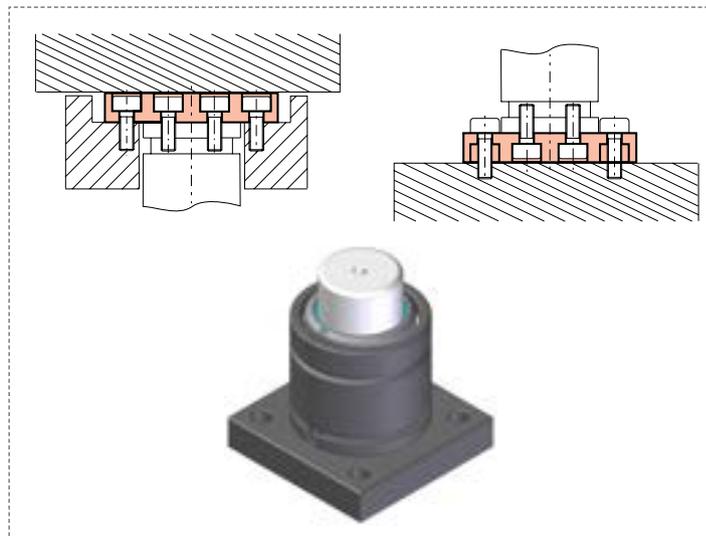
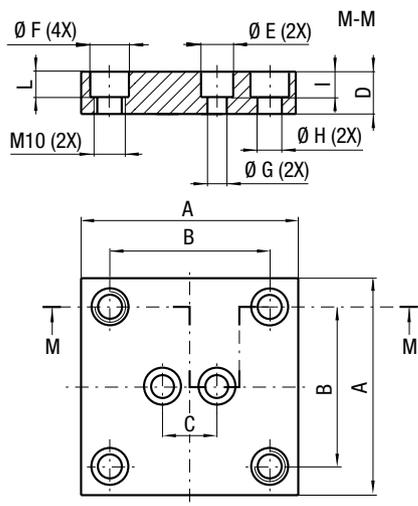


CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBD 45	3	70	2.76	50	1.97	20	0.79	20	0.79	15	0.59	15	0.59	9	0.35	9	0.35	12	0.47	12	0.47
FBD 50	3	75	2.95	56,5	2.22	20	0.79	20	0.79	15	0.59	15	0.59	9	0.35	9	0.35	12	0.47	12	0.47

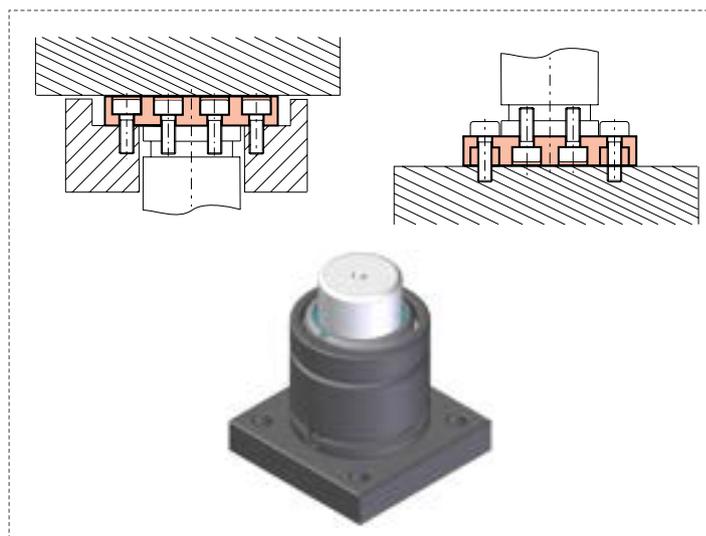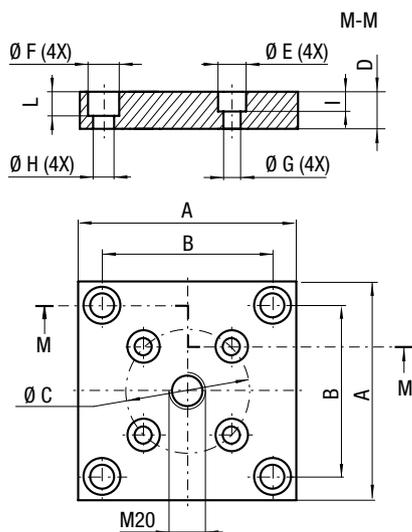



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBD 75	3	100	3.94	73,5	2.89	40	1.57	20	0.79	15	0.59	18	0.71	9	0.35	11	0.43	12	0.47	15	0.59
FBD 150	3-8	190	7.48	138	5.43	100	3.94	20	0.79	18	0.71	26	1.02	11	0.43	17,5	0.69	15	0.59	17	0.67

M-M

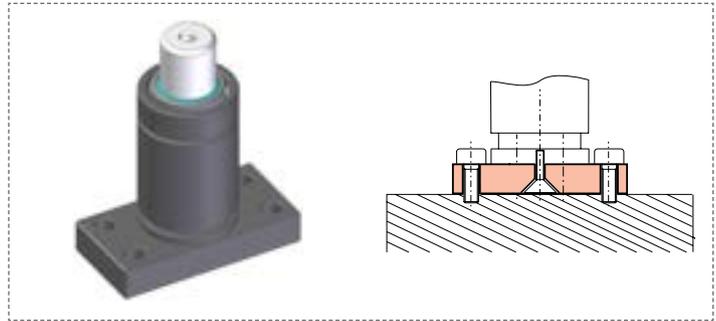
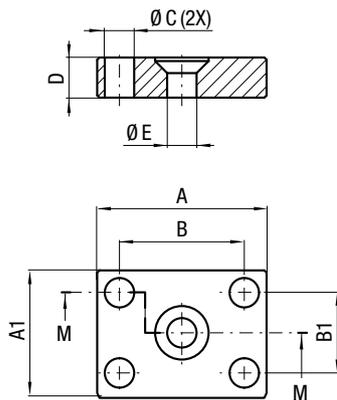


CODE	Reference to standards	A		A1		B		B1		Ø C		D		Ø E	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBE 19	0	38	1.50	28	1.10	28	1.10	18	0.71	6,6	0.26	9	0.35	6,6	0.26
FBE 25	0	44	1.73	28	1.10	34	1.34	18	0.71	6,6	0.26	9	0.35	6,6	0.26



M-M

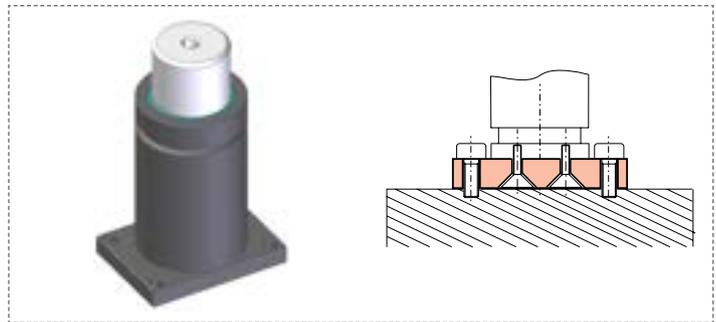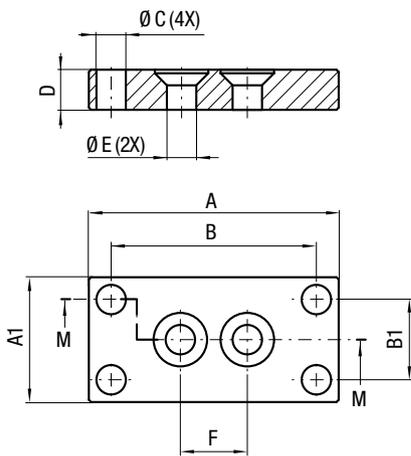



CODE	Reference to standards	A		A1		B		B1		Ø C		D		Ø E		F	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBE 32	0	51	2.01	32	1.26	41	1.61	22	0.87	6.6	0.26	9	0.35	6,6	0.26	15	0.59
FBE 38	0	57	2.24	38	1.50	47	1.85	28	1.10	6.6	0.26	9	0.35	6,6	0.26	20	0.79
FBE 50	0	69	2.72	50	1.97	59	2.32	40	1.57	6.6	0.26	9	0.35	9	0.35	20	0.79
FBE 63	0	84	3.31	65	2.56	70	2.76	50	1.97	6.6	0.26	9	0.35	9	0.35	20	0.79

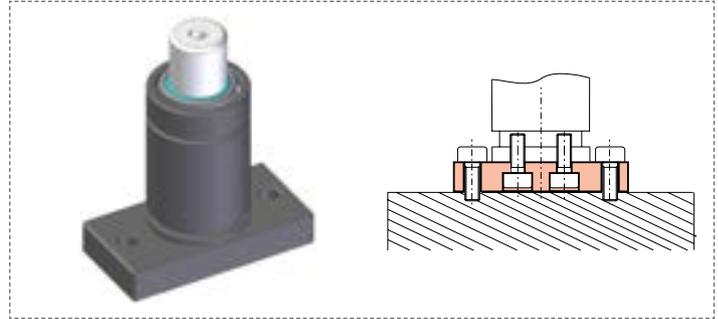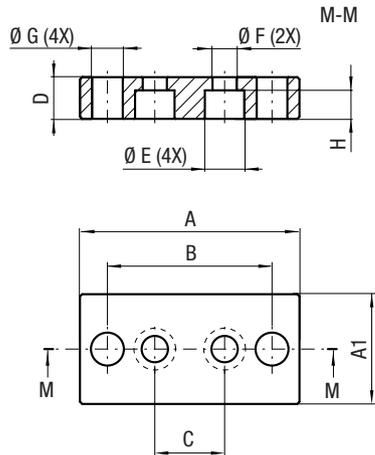



CODE	Reference to standards	A		A1		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		H	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBF 45	20-29	90	3.54	45	1.77	70	2.76	20	0.79	16	0.63	14	0.55	9	0.35	9	0.35	10	0.39
FBF 50	20-29	100	3.94	50	1.97	75	2.95	31,8	1.25	19	0.75	18	0.71	11	0.43	14	0.55	13	0.51
FBFA 50	20-29	100	3.94	50	1.97	75	2.95	20	0.79	19	0.75	14	0.55	9	0.35	14	0.55	13	0.51

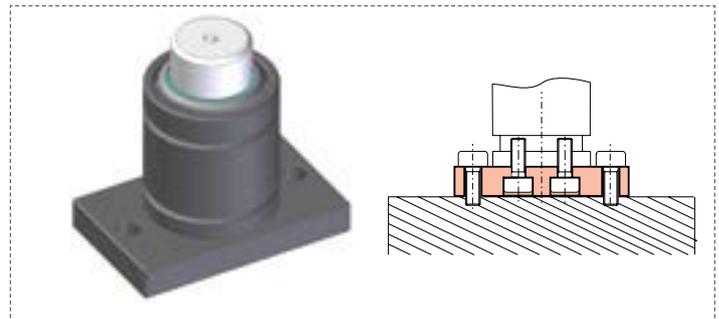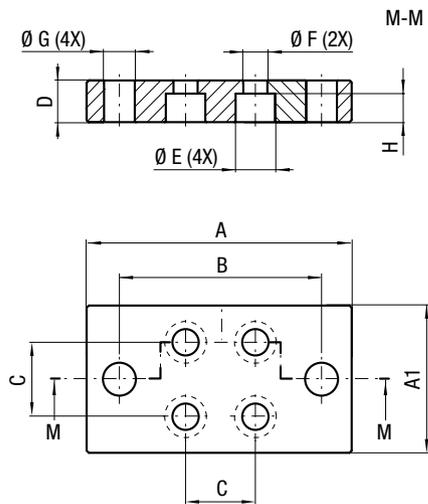



CODE	Reference to standards	A		A1		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		H	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBF 75	20-29	130	5.12	80	3.15	105	4.13	38,1	1.50	19	0.75	20	0.79	14	0.55	14	0.55	13	0.51
FBFA 75	20-29	130	5.12	80	3.15	105	4.13	28,3	1,11	19	0.75	14	0.55	9	0.35	14	0.55	13	0.51
FBF 95	20-29	150	5.91	100	3.94	125	4.92	53,9	2,12	19	0.75	20	0.79	14	0.55	14	0.55	13	0.51
FBFA 95	20-29	150	5.91	100	3.94	125	4.92	42,4	1,67	19	0.75	14	0.55	9	0.35	14	0.55	13	0.51
FBF 120	20-29	170	6.69	120	4.72	145	5.71	57,1	2,25	19	0.75	20	0.79	14	0.55	14	0.55	13	0.51

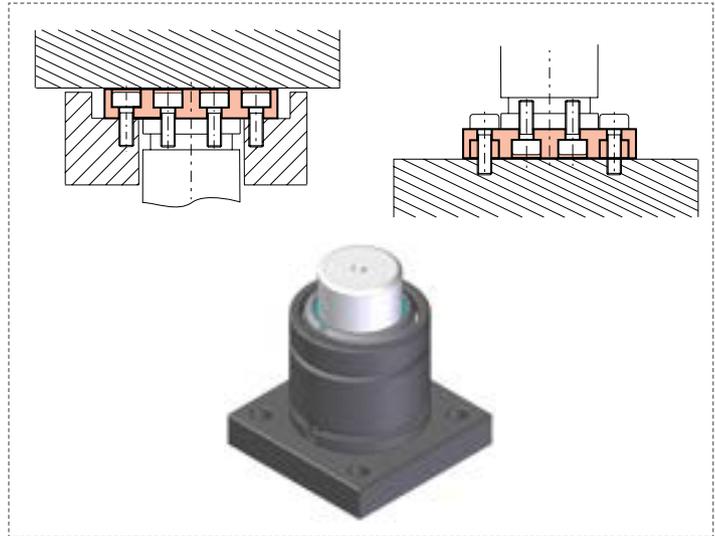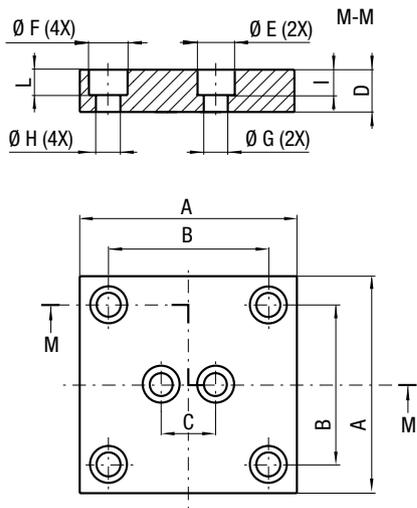

CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FBH 50	19	85	3.35	62	2.44	31,8	1.25	25	0.98	18	0.71	18	0.71	11	0.43	11	0.43	13	0.51	13	0.51

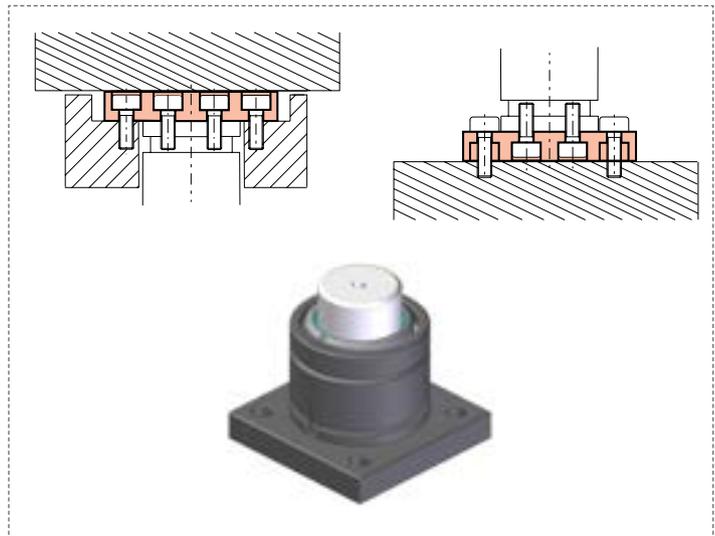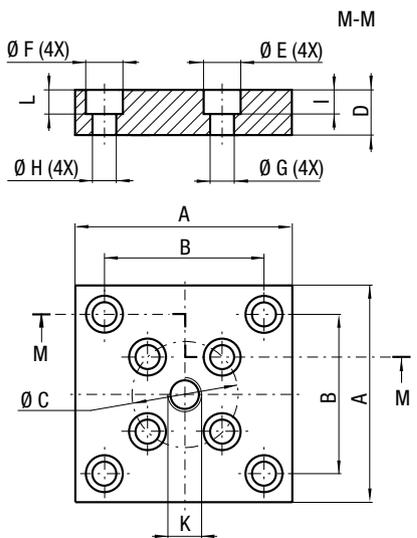

CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		D		Ø E		Ø F		Ø G		Ø H		I		L		K
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
FBH 75	19	100	3.94	76	2.99	53,9	2.12	25	0.98	21	0.83	21	0.83	13	0.51	13	0.51	14	0.55	13	0.51	M16
FBH 95	19	132	5.20	95	3.74	76,2	3.00	30	1.18	20	0.79	26	1.02	13	0.51	17	0.67	14	0.55	18	0.71	M20

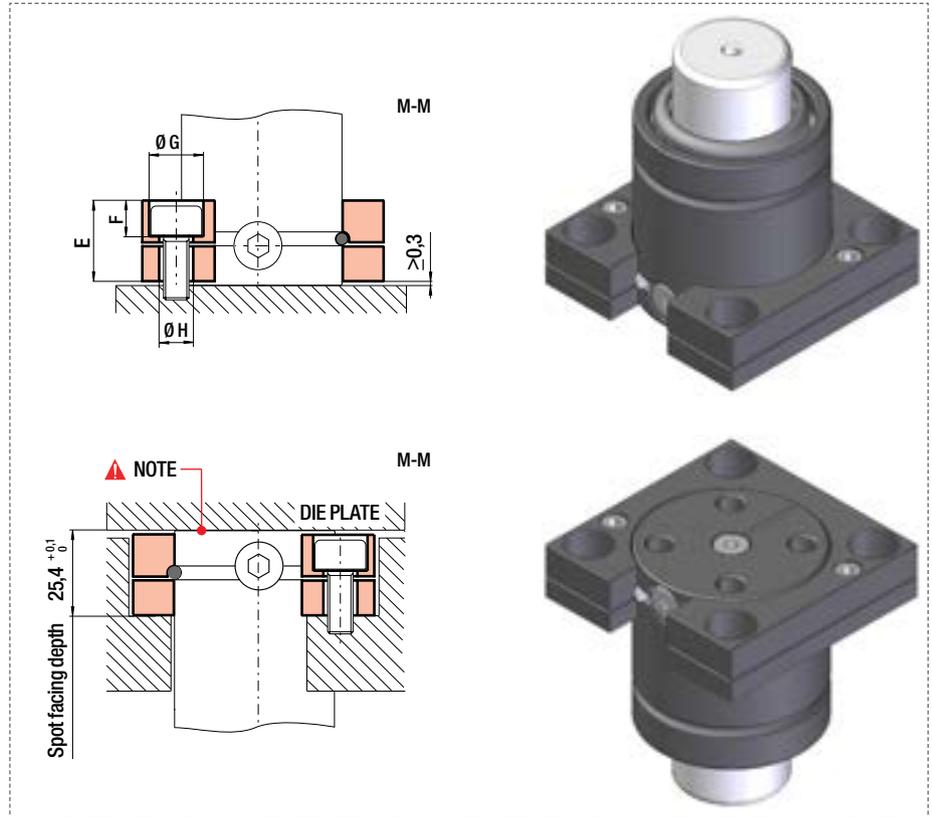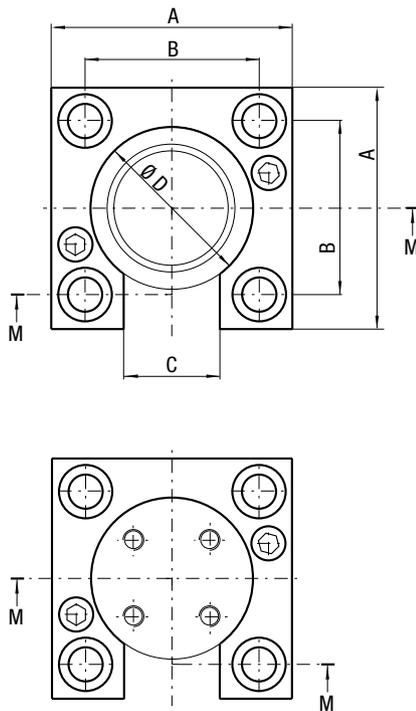



CODE	Reference to standards	A		B		C		Ø D		E		F		Ø G		Ø H	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS1 50	0	75	2.95	53,9	2.12	30	1.18	50,5	1.99	25	0.98	11	0.43	17	0.67	11	0.43
FS1 63	0	100	3.94	73,5	2.89	30	1.18	63,5	2.50	25	0.98	11	0.43	17	0.67	11	0.43
FS1 75	0	100	3.94	76,2	3.00	30	1.18	75,5	2.97	25	0.98	13	0.51	20	0.79	13	0.51
FS1 95	0	125	4.92	98,3	3.87	30	1.18	95,5	3.76	25	0.98	13	0.51	20	0.79	13	0.51
FS1 120	0	140	5.51	114,3	4.50	30	1.18	120,5	4.74	25	0.98	13	0.51	20	0.79	13	0.51
FS1 150	0	175	6.89	139,7	5.50	30	1.18	150,5	5.93	25	0.98	17	0.67	25	0.98	17	0.67

## NOTE

- IT** Garantire sempre il contatto tra il piano premente e il fondo del cilindro ad azoto.
- EN** Make sure there is always a contact between the bottom gas spring surface and the die plate.
- DE** Es muss immer ein Kontakt zwischen der Arbeitsfläche der Presse und dem Boden der Gasdruckfeder gewährleistet sein.
- FR** Toujours consentir un contact entre la surface du fond du cylindre et la presse.
- ES** Garantizar siempre el contacto entre la base del cilindro y el utillaje.
- PT** Garantir sempre o contato entre o fundo do cilindro e o dispositivo de pressão.

# FS2



ISO	VDI	BMW	Ford
General Motors	Mercedes Benz	Volkswagen	

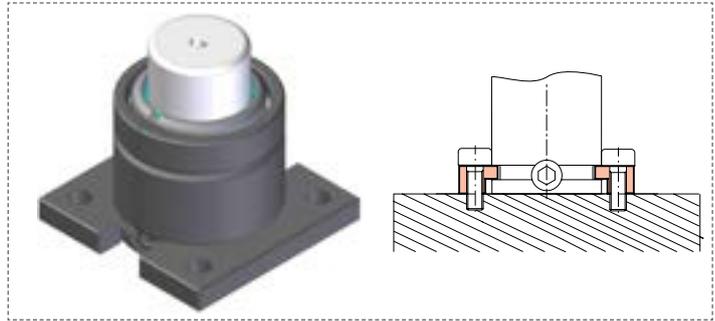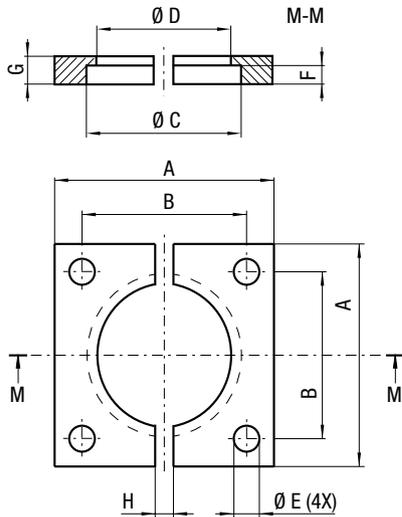



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		Ø D		Ø E		F		G		H	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS2 32	1-3-4-7-15	50	1.97	35	1.38	32,5	1.28	28,5	1.12	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	5	0.20
FS2 38	1-3-4-7-15	55	2.17	40	1.57	38,5	1.52	34,5	1.36	7	0.28	4	0.16	7	0.28	5	0.20
FS2 45	1-2-3-4-7-15-21-26	70	2.76	50	1.97	45,5	1.79	41,5	1.63	9	0.35	4	0.16	7	0.28	20	0.79
FS2 50	1-2-3-4-7-15-21-26	75	2.95	56,5	2.22	50,5	1.99	44,5	1.75	9	0.35	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 63	0	85	3.35	63,5	2.50	63,5	2.50	57,5	2.26	11	0.43	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 75	1-2-3-4-7-15-21-26	100	3.94	73,5	2.89	75,5	2.97	68,5	2.70	11	0.43	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 95	1-2-3-4-7-15-21-26	120	4.72	92	3.62	95,5	3.76	88,5	3.48	13,5	0.53	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 120	1-2-3-4-7-15-21-26	140	5.51	109,5	4.31	120,5	4.74	113,5	4.47	13,5	0.53	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 150	1-2-3-4-7-15-21-26	190	7.48	138	5.43	150,5	5.93	143,5	5.65	17,5	0.69	8	0.31	12	0.47	24	0.95
FS2 195	1-2-4-7-15-21-26	210	8.27	170	6.69	195,5	7.70	188	7.40	17,5	0.69	8	0.31	13	0.51	24	0.95

# FS2B



VDI	BMW	Ford	Mercedes Benz
Volkswagen			

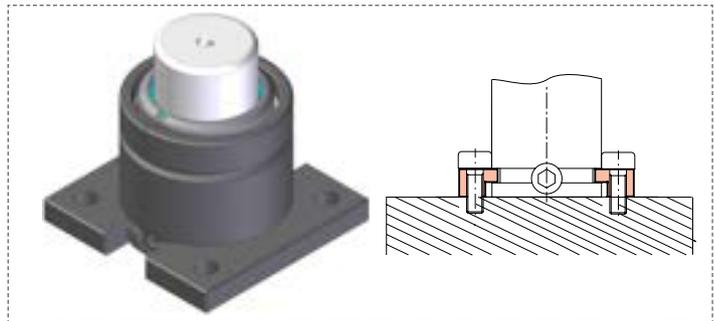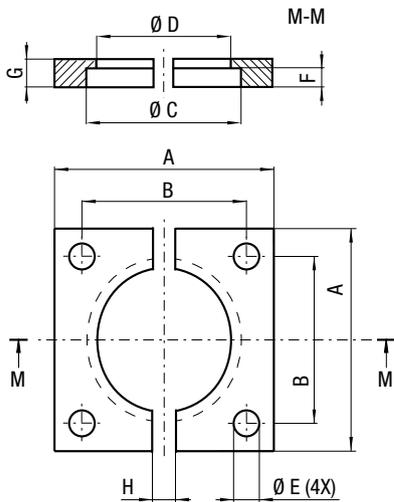



CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		Ø D		Ø E		F		G		H	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS2B 32	2-21-26	50	1.97	35	1.38	32,5	1.28	28,5	1.12	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	12	0.47
FS2B 38	2-21-26	55	2.17	40	1.57	38,5	1.52	34,5	1.36	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	12	0.47
FS2B 63	2-3-4-15-21	100	3.94	73,5	2.89	64	2.52	57,5	2.60	11	0.43	8	0.32	12	0.47	24	0.95

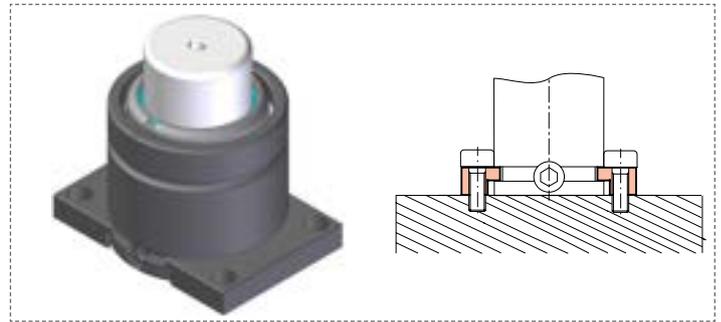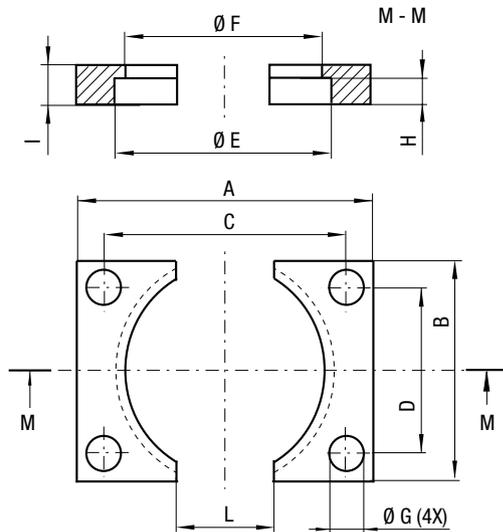

CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G		H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS2A 32	0	50	1.97	27	1.06	40	1.57	18	0.71	32,5	1.28	28,5	1.12	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	20	0.79
FS2A 38	0	55	2.17	33	1.30	44	1.73	20	0.79	38,5	1.52	34,5	1.36	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	20	0.79
FS2A 45	0	70	2.76	40	1.57	57	2.24	27	1.06	45,5	1.79	41,5	1.63	9	0.35	4	0.16	7	0.28	25	0.98
FS2A 50	0	75	2.95	45	1.77	62	2.44	32	1.26	50,5	1.99	44,5	1.75	9	0.35	8	0.31	12	0.47	25	0.98
FS2A 63	0	85	3.35	58	2.28	69	2.72	42	1.65	63,5	2.5	57,5	2.26	11	0.43	8	0.31	12	0.47	30	1.18
FS2A 75	0	100	3.94	70	2.76	84	3.31	54	2.13	75,5	2.97	68,5	2.7	11	0.43	8	0.31	12	0.47	30	1.18
FS2A 95	0	120	4.72	90	3.54	100	3.94	70	2.76	95,5	3.76	88,5	3.48	13,5	0.53	8	0.31	12	0.47	40	1.57
FS2A 120	0	140	5.51	115	4.53	120	4.72	95	3.74	120,5	4.74	113,5	4.47	13,5	0.53	8	0.31	12	0.47	50	1.97
FS2A 150	0	190	7.48	145	5.71	165	6.5	120	4.72	150,5	5.93	143,5	5.65	17,5	0.69	8	0.31	12	0.47	60	2.36
FS2A 195	0	210	8.27	190	7.48	185	7.28	165	6.50	195,5	7.70	188	7.40	17,5	0.69	8	0.31	13	0.51	80	3.15

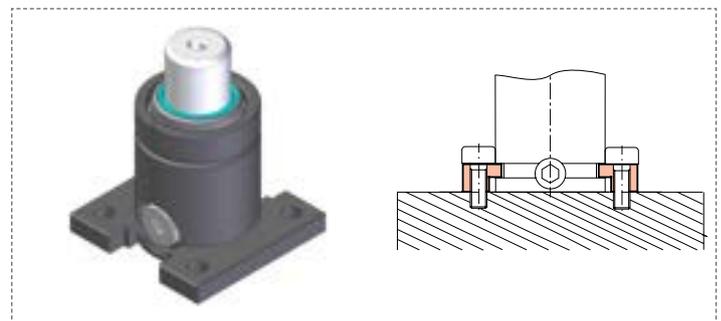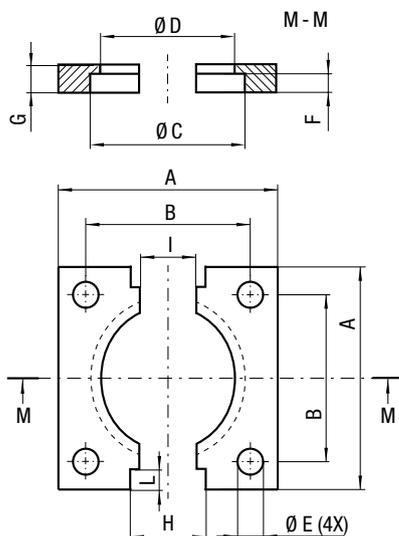


CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		F		G		H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS2C 32	0	50	1.97	35	1.38	32,5	1.28	28,5	1.12	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	21	0.83	17	0.67	6,5	0.26
FS2C 38	0	55	2.17	40	1.57	38,5	1.52	34,5	1.36	6,6	0.26	4	0.16	7	0.28	21	0.83	17	0.67	6,5	0.26

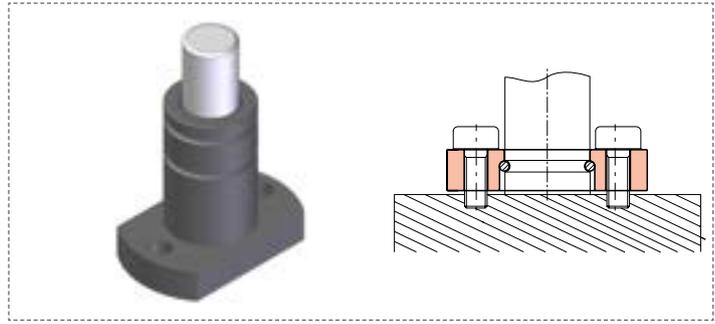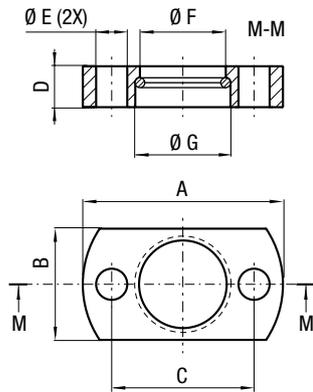


CODE	Reference to standards	A		B		C		D		Ø E		Ø F		Ø G	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FS3 19	0	45	1.77	25	0.98	32	1.26	9,2	0.36	7	0.28	19,3	0.76	21,4	0.84
FS3 25	0	50	1.97	30	1.18	38	1.50	9,2	0.36	7	0.28	25,3	1.00	27,4	1.08

# FCA


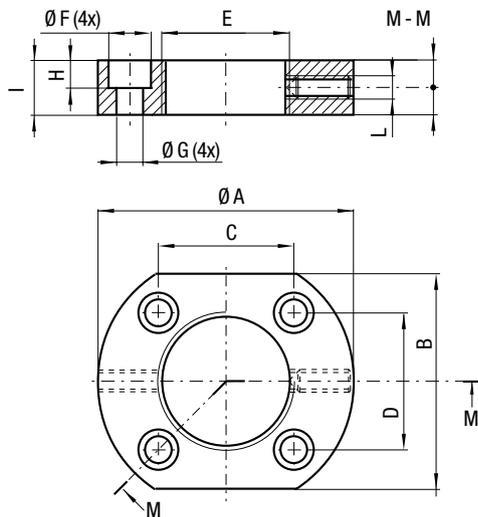


CODE	Reference to standards	Ø A		B		C		D	E	Ø F		Ø G		H		I		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch			mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch		
FCA 38	0	75	2.95	50	1.97	50,3	1.98	29	1.14	M 38 x 1,5	14	0.55	9	0.35	8	0.31	12	0.47	M6
⚠ FCA 45	0	90	3.54	60	2.36	60	2.36	34	1.34	M 45 x 1,5	14	0.55	9	0.35	8	0.31	16	0.63	M6
⚠ FCA 50	0-22	100	3.94	66	2.60	66	2.60	38	1.50	M 50 x 1,5	14	0.55	9	0.35	8	0.31	16	0.63	M6

⚠ Phasing out

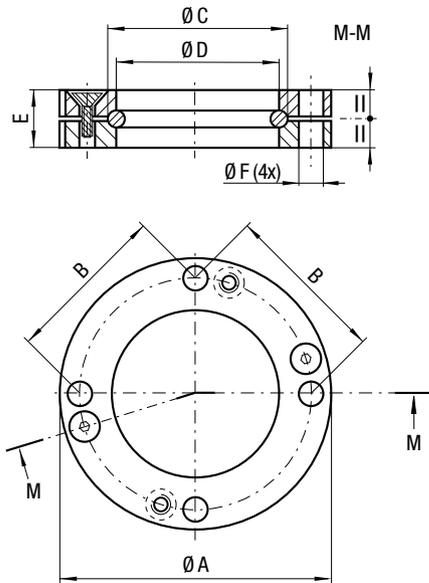

CODE	Reference to standards	Ø A		B		Ø C		Ø D		E		Ø F	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FCB 50	0	95	3.74	56,5	2.22	52	2.05	50,5	1.99	13	0.51	9	0.35
FCB 63	0	122	4.80	73,5	2.89	66	2.60	63,5	2.50	16	0.63	11	0.43
FCB 75	0	122	4.80	73,5	2.89	78	3.07	75,5	2.97	16	0.63	11	0.43
FCB 95	0	150	5.91	92	3.62	98	3.86	95,5	3.76	18	0.71	13,5	0.53

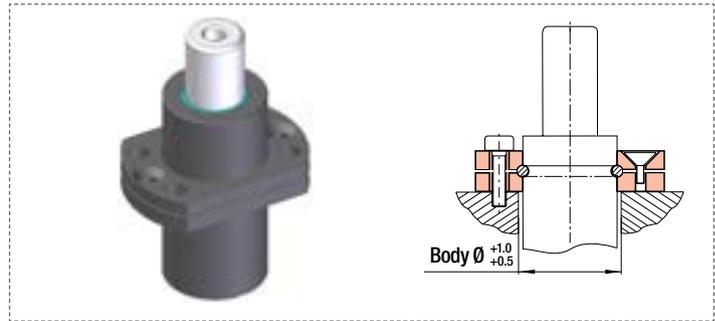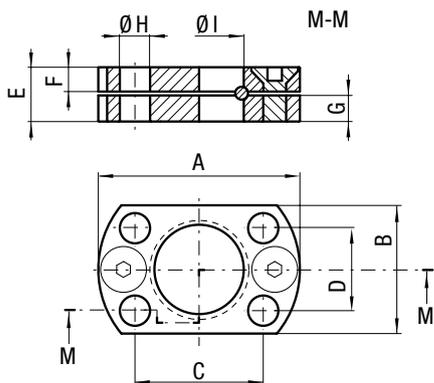

CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		F		G		Ø H		Ø I	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch								
FCD 19	0	44	1.73	28	1.10	28	1.10	18	0.71	11	0.43	5,2	0.20	5,6	0.22	6,6	0.26	19,5	0.77
FCD 25	0	50	1.97	30	1.18	34	1.34	18	0.71	11	0.43	5,2	0.20	5,6	0.22	6,6	0.26	25,5	1.00
FCD 32	0	57	2.24	39	1.54	40	1.57	22	0.87	11	0.43	5,2	0.20	5,6	0.22	6,6	0.26	32,5	1.28
FCD 38	0	63	2.48	46	1.81	45	1.77	26	1.02	11	0.43	5,2	0.20	5,6	0.22	6,6	0.26	38,5	1.52
FCD 50	0	75	2.95	58	2.28	54	2.13	34	1.34	11	0.43	6,2	0.24	4,6	0.18	6,6	0.26	50,5	1.99
FCD 63	0	98	3.86	76	2.99	74	2.91	40	1.57	13	0.51	8,9	0.35	3,9	0.15	9	0.35	63,5	2.50

ISO General Motors	VDI Mercedes Benz	BMW Peugeot - Citroën	Ford Volkswagen
-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------



Fig. 1





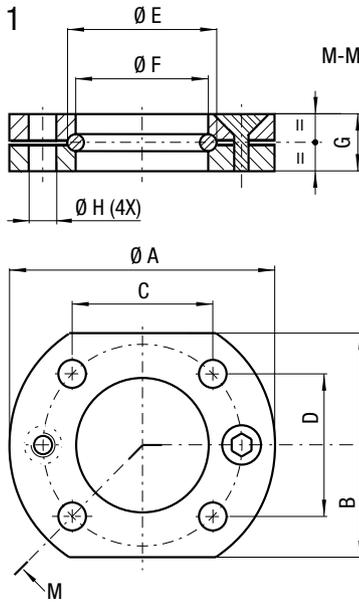


Fig. 2

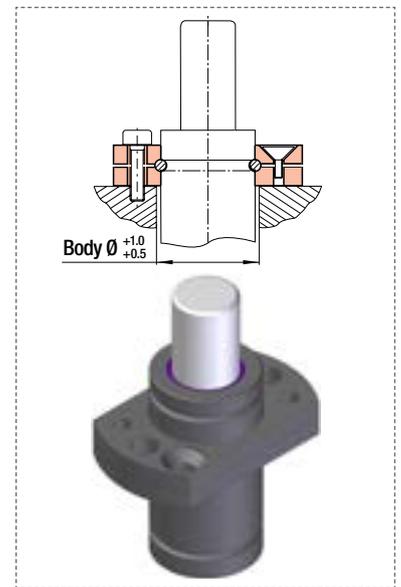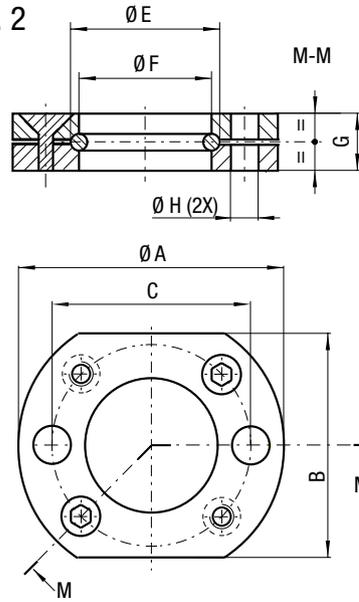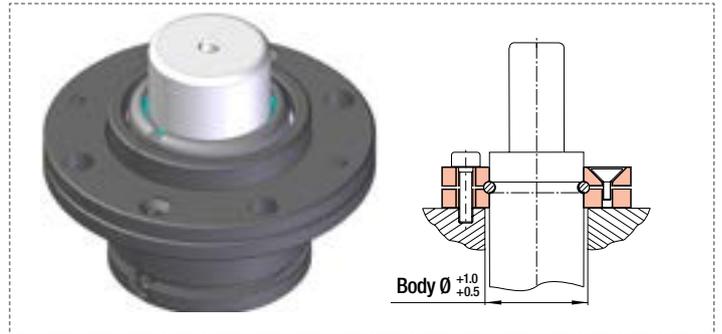



CODE	Reference to standards	Ø A		B		C		D		Ø E		Ø F		G		Ø H		Rif. Fig
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
FC 12 A	0	34	1.34	21	0.83	24	0.94	-	-	13,7	0.54	12,5	0.49	9	0.35	6,6	0.26	Fig. 2
FC 15 A	0	37	1.36	24	0.94	27	1.06	-	-	16,7	0.66	15,5	0.61	9	0.35	6,6	0.26	
FC 19 B	1-5	44	1.73	25	0.98	30	1.18	12	0.47	21,9	0.86	19,5	0.77	9	0.35	6,6	0.26	Fig. 1
FC 25 B	1-5	50	1.97	30	1.18	34	1.34	18	0.71	27,9	1.10	25,5	1.00	9	0.35	6,6	0.26	
FCC 19 A	2-3-17-21-23	44	1.73	25	0.98	32	1.26	-	-	21	0.83	19,5	0.77	9	0.35	6,6	0.26	Fig. 2
FCC 25 A	2-3-17-19-21-23	50	1.97	30	1.18	38	1.50	-	-	27	1.06	25,5	1.00	9	0.35	6,6	0.26	

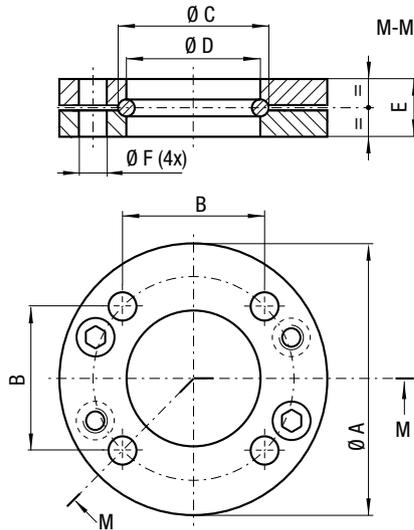

CODE	Reference to standards	Ø A		B		Ø C		Ø D		E		Ø F	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FC 32 A	1-9-16-24	60	2.36	35	1.38	34	1.34	32,5	1.28	9	0.35	7	0.28
FC 38 A	1-9-16-24	68	2.68	40	1.57	40	1.57	38,5	1.52	9	0.35	7	0.28
FC 45 A	1-9-16-24	86	3.39	50	1.97	47	1.85	45,5	1.79	13	0.51	9	0.35
FC 50 A	1-9-16-24	95	3.74	56,5	2.22	54	2.13	50,5	1.99	13	0.51	9	0.35
FC 63 A	0	122	4.80	73,5	2.89	67	2.64	63,5	2.50	16	0.63	11	0.43
FC 75 A	1-9-16-24	122	4.80	73,5	2.89	80	3.15	75,5	2.97	16	0.63	11	0.43
FC 95 A	1-9-16-24	150	5.91	92	3.62	100	3.94	95,5	3.76	18	0.71	13,5	0.53
FC 120 A	1-9-16-24	175	6.89	109,5	4.31	125	4.92	120,5	4.74	21	0.83	13,5	0.53
FC 150 A	1-9-16-24	220	8.66	138	5.43	155	6.10	150,5	5.93	27	1.06	17,5	0.69
FC 195 A	1-9-16-24	290	11.42	170	6.69	200	7.87	195,5	7.70	27	1.06	17,5	0.69

ISO	VDI	BMW	Ford
General Motors	Volkswagen		



# FCQ - FCQC

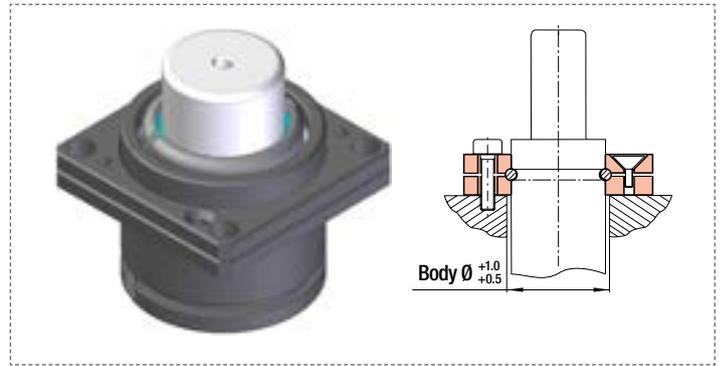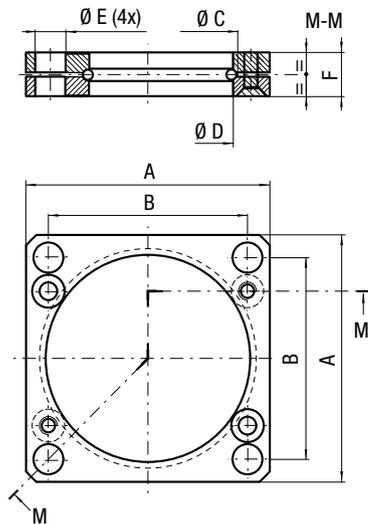



CODE		Reference to standards	A		B		Ø C		Ø D		Ø E		F	
PHASING OUT	NEW		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FCQ 32 A	FCQC 32	2-4-8-25	45	1.77	35	1.38	34	1.34	32,5	1.28	7	0.28	9	0.26
FCQ 38 A	FCQC 38	1-2-3-4-8-25	52	2.05	40	1.57	40	1.57	38,5	1.52	7	0.28	9	0.35
FCQ 45 A	FCQC 45	1-2-3-4-8-25	64	2.52	50	1.97	47	1.85	45,5	1.79	9	0.35	13	0.51
FCQ 50 A	FCQC 50	1-2-3-4-8-25	70	2.76	56,5	2.22	54	2.13	50,5	1.99	9	0.35	13	0.51
FCQ 63 A	FCQ 63 A	25	90	3.54	73,5	2.89	67	2.64	63,45	2.50	11	0.43	16	0.63
FCQC 63	FCQC 63	2-4-21	80	3.15	64	2.52	67	2.64	63,45	2.50	11	0.43	16	0.63
FCQ 75 A	FCQC 75	1-2-3-4-8-25	90	3.54	73,5	2.89	80	3.15	75,5	2.97	11	0.43	16	0.63
FCQ 95 A	FCQC 95	1-2-3-4-8-25	110	4.33	92	3.62	100	3.94	95,5	3.76	13,5	0.53	18	0.71
FCQ 120 A	FCQC 120	1-2-3-4-8-25	130	5.12	109,5	4.31	125	4.92	120,5	4.74	13,5	0.53	21	0.83
FCQ 150 A	FCQC 150	1-2-3-4-8-25	162	6.38	138	5.43	155	6.10	150,5	5.93	17,5	0.69	27	1.06
FCQ 195 A	FCQC 195	1-2-4-8-25	210	8.27	170	6.69	200	7.87	195,5	7.70	17,5	0.69	27	1.06

## For KE series only



# FCQB - FCQD

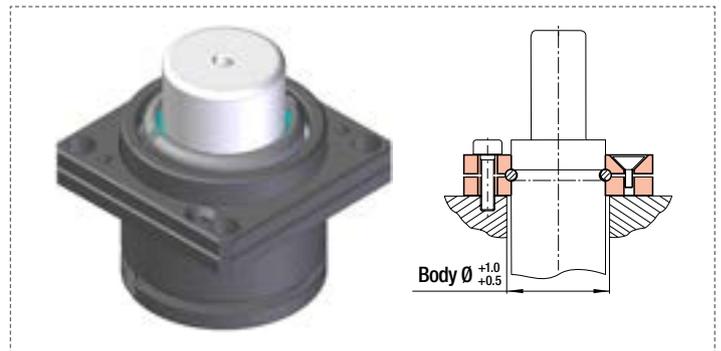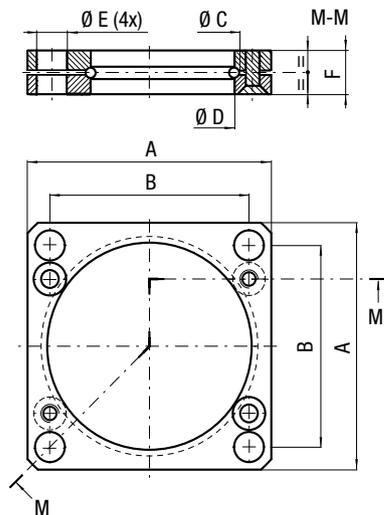

CODE	Reference to standards	A		B		Ø C		Ø D		Ø E		F	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FCQB 50	0	70	2.76	56,5	2.22	52	2.05	50,5	1.99	9	0.35	13	0.51
FCQB 63	0	90	3.54	73,5	2.89	66	2.60	63,5	2.50	11	0.43	16	0.63
FCQD 63	0	80	3.15	64	2.52	66	2.60	63,5	2.50	11	0.43	16	0.63
FCQB 75	0	90	3.54	73,5	2.89	78	3.07	75,5	2.97	11	0.43	16	0.63
FCQB 95	0	110	4.33	92	3.62	98	3.86	95,5	3.76	13,5	0.53	18	0.71

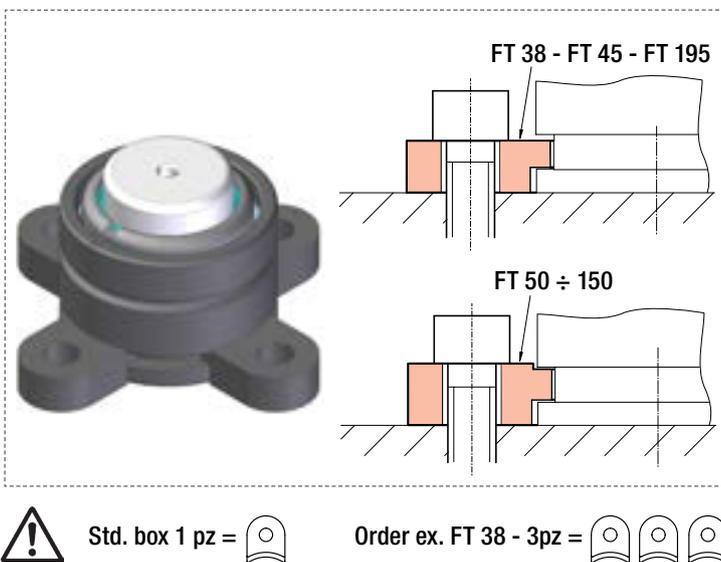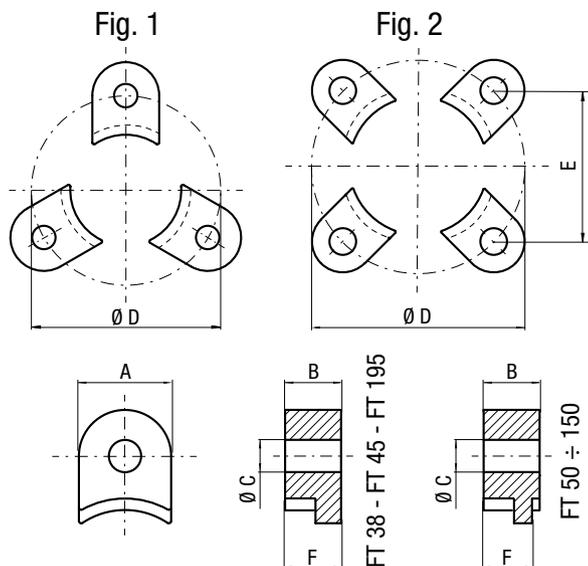



CODE	Reference to standards	A		B		C		Ø D		E		F		Rif. Fig
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
FT 38	0	20	0.79	7	0.28	7	0.28	56,6	2.23	-	-	7	0.28	Fig. 1
FT 45	0	25	0.98	7	0.28	9	0.35	70,7	2.78	-	-	7	0.28	
FT 50	0	30	1.18	14,2	0.56	13	0.51	80	3.15	-	-	13	0.51	
FT 63	0	30	1.18	14,2	0.56	13	0.51	92	3.62	65	2.56	13	0.51	Fig. 2
FT 75	0	30	1.18	14,2	0.56	13	0.51	104	4.09	73,5	2.89	13	0.51	
FT 95	0	40	1.57	14,2	0.56	17	0.67	130	5.12	92	3.62	13	0.51	
FT 120	0	50	1.97	14,2	0.56	17	0.67	155	6.1	109,5	4.31	13	0.51	
FT 150	0	50	1.97	14,2	0.56	21	0.83	195	7.68	138	5.43	13	0.51	
FT 195	0	58	2.28	16	0.63	21	0.83	240	9.45	169	6.65	16	0.63	

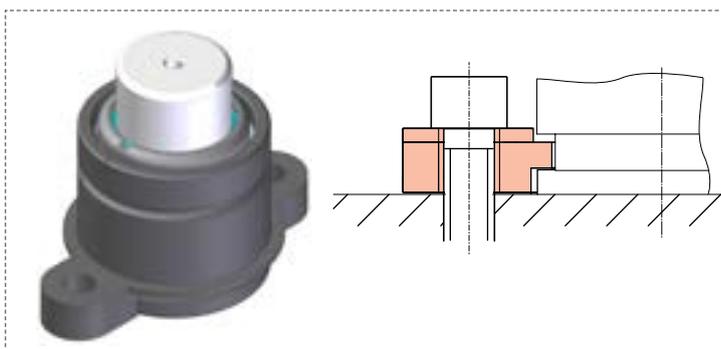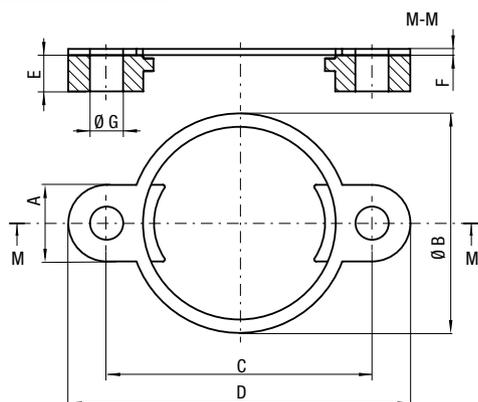

CODE	Reference to standards	A		Ø B		C		D		E		F		Ø G	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FTP 38	0	20	0.79	48	1.89	56.6	2.23	76.6	3.02	7	0.28	2,5	0.10	7	0.28
FTP 45	0	25	0.98	56	2.20	70.7	2.78	95.7	3.77	7	0.28	2,5	0.10	9	0.35
FTP 50	0	30	1.18	61	2.40	80	3.15	110	4.33	14,2	0.56	2,5	0.10	13	0.51
FTP 63	0	30	1.18	73	2.87	92	3.62	122	4.80	14,2	0.56	2,5	0.10	13	0.51
FTP 75	0	30	1.18	86	3.39	104	4.09	134	5.28	14,2	0.56	2,5	0.10	13	0.51
FTP 95	0	40	1.57	106	4.17	130	5.12	170	6.69	14,2	0.56	2,5	0.10	17	0.67
FTP 120	0	50	1.97	131	5.16	155	6.10	205	8.07	14,2	0.56	2,5	0.10	17	0.67
FTP 150	0	50	1.97	170	6.69	195	7.68	245	9.65	14,2	0.56	2,5	0.10	21	0.83

ISO	VDI	BMW	General Motors
-----	-----	-----	----------------



# FSA - FSF

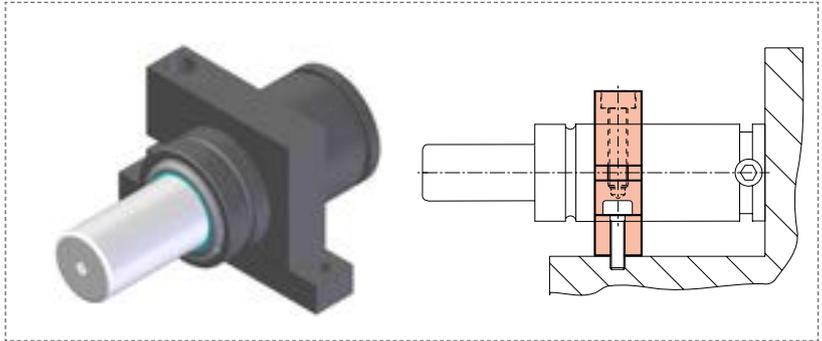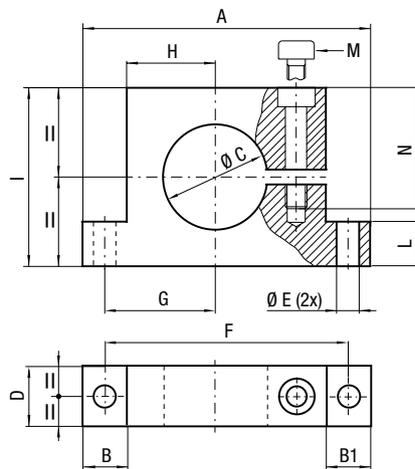



CODE	Reference to standards	A		B		B1		Ø C		D		Ø E		F		G		H		I		L		M		N	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FSA 32	1-2-3-13-19	90	3.54	18	0.71	18	0.71	32	1.26	20	0.79	9	0.35	72	2.83	31	1.22	22	0.87	45	1.77	15	0.59	M8	39	1.54	
FSF 32	12	90	3.54	18	0.71	18	0.71	32	1.26	30	1.18	8,5	0.33	72	2.83	31	1.22	22	0.87	45	1.77	15	0.59	M8	40	1,57	
FSA 38	1-2-3-13-19	95	3.74	18	0.71	18	0.71	38	1.50	20	0.79	9	0.35	77	3.03	34	1.34	25	0.98	55	2.17	15	0.59	M8	45	1,77	
FSF 38	12	95	3.74	17	0.67	19	0.75	38	1.50	30	1.18	8,5	0.33	77	3.03	34	1.34	25	0.98	55	2.17	15	0.59	M8	46	1,81	
FSA 45	1-2-3-13-19	100	3.94	18	0.71	18	0.71	45	1.77	20	0.79	9	0.35	82	3.23	37	1.46	28	1.10	60	2.36	15	0.59	M8	45	1,77	
FSF 45	12	100	3.94	18	0.71	18	0.71	45	1.77	30	1.18	8,5	0.33	82	3.23	37	1.46	28	1.10	60	2.36	15	0.59	M8	52	2,05	
FSA 50	1-2-3-13-19	130	5.12	20	0.79	20	0.79	50	1.97	30	1.18	9	0.35	110	4.33	50	1.97	40	1.57	80	3.15	20	0.79	M8	55	2,17	
FSA 75	1-2-3-13-19	160	6.30	22,5	0.89	22,5	0.89	75	2.95	30	1.18	11	0.43	137	5.39	63,5	2.50	52,5	2.07	105	4.13	20	0.79	M10	80	3,15	
FSA 95	1-2-3-13-19	195	7.68	25	0.98	25	0.98	95	3.74	30	1.18	13,5	0.53	170	6.69	80	3.15	67,5	2.66	125	4.92	20	0.79	M12	99,5	3,92	
FSA 120	1-2-3-13-19	220	8.66	27,5	1.08	27,5	1.08	120	4.72	30	1.18	13,5	0.53	195	7.68	92,5	3.64	77,5	3.05	148	5.83	20	0.79	M12	106	4,17	
FSA 150	1-2-3-13-19	260	10.24	30	1.18	30	1.18	150	5.91	30	1.18	13,5	0.53	230	9.06	110	4.33	95	3.74	200	7.87	20	0.79	M12	138	5,43	

VDI	BMW	Ford	Mercedes Benz
-----	-----	------	---------------



# FSB - FSC - FSD

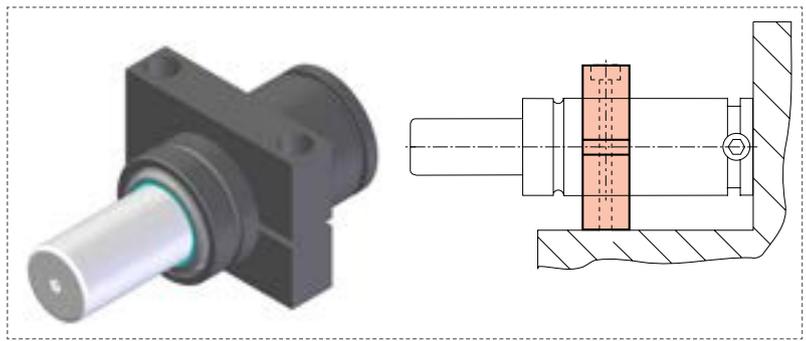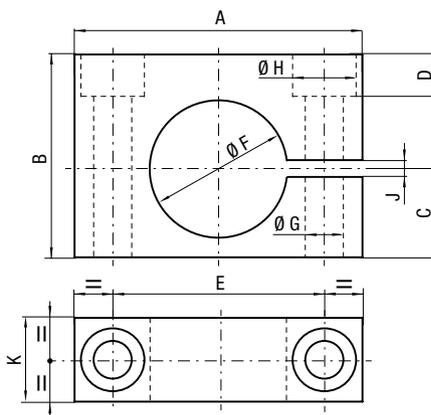



CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		Ø F		Ø G		Ø H		J		K	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FSB 32	6	80	3.15	63	2.48	38,5	1.52	18	0.71	56	2.20	32	1.26	10,5	0.41	17	0.67	6	0.24	25	0.98
FSD 32	2-3-12-18-21-27	68	2.68	48	1.89	20,9	0.82	10	0.39	50	1.97	32,5	1.28	9	0.35	15	0.59	4	0.16	20	0.79
FSD 38	2-3-12-18-21-27	74	2.91	54	2.13	23,9	0.94	16	0.63	54	2.13	38,5	1.52	9	0.35	15	0.59	4	0.16	20	0.79
FSD 45	2-3-12-18-21-27	80	3.15	60	2.36	27,5	1.08	22	0.87	60	2.36	45,5	1.79	9	0.35	15	0.59	4	0.16	20	0.79
FSD 50	2-3-4-12-18-21-27	90	3.54	70	2.76	30	1.18	25	0.98	68	2.68	50,5	1.99	11	0.43	18	0.71	5	0.20	30	1.18
FSC 63	0	105	4.13	80	3.15	40	1.57	11	0.43	80	3.15	63	2.48	10,5	0.41	17	0.67	10	0.39	30	1.18
FSD 63	2-18-21-27	108	4.25	82	3.23	36,5	1.44	27	1.06	84	3.31	63,5	2.50	11	0.43	18	0.71	5	0.20	30	1.18
FSD 75	2-3-4-12-18-21-27	125	4.92	94	3.70	42	1.65	32	1.26	100	3.94	75,5	2.97	13,5	0.53	20	0.79	5	0.20	30	1.18
FSD 95	2-3-4-12-18-21-27	140	5.51	115	4.53	52,5	2.07	33	1.30	115	4.53	95,5	3.76	13,5	0.53	20	0.79	5	0.20	30	1.18
FSD 120	2-3-12-18-21-27	170	6.69	140	5.51	65	2.56	58	2.28	145	5.71	120,5	4.74	13,5	0.53	20	0.79	7	0.28	30	1.18
FSD 150	2-3-12-18-21-27	200	7.87	170	6.69	80	3.15	68	2.68	175	6.89	150,5	5.93	13,5	0.53	20	0.79	7	0.28	30	1.18

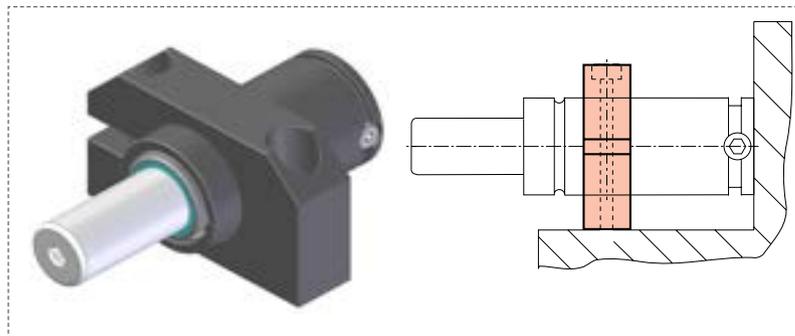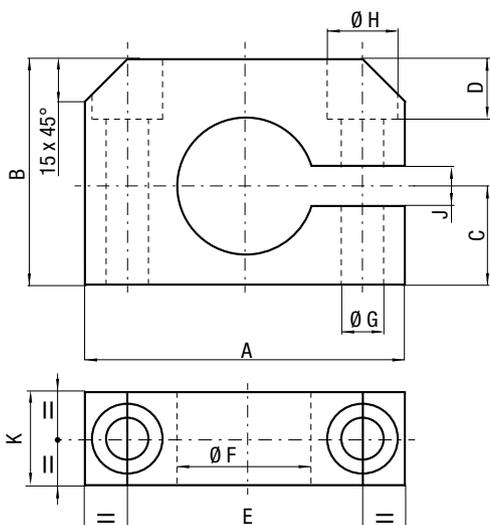



CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		Ø F		Ø G		Ø H		J		K	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FSE 45	0	100	3.94	60	2.36	30	1.18	20	0.79	70	2.76	45,3	1.78	11	0.43	18	0.71	10	0.39	25	0.98

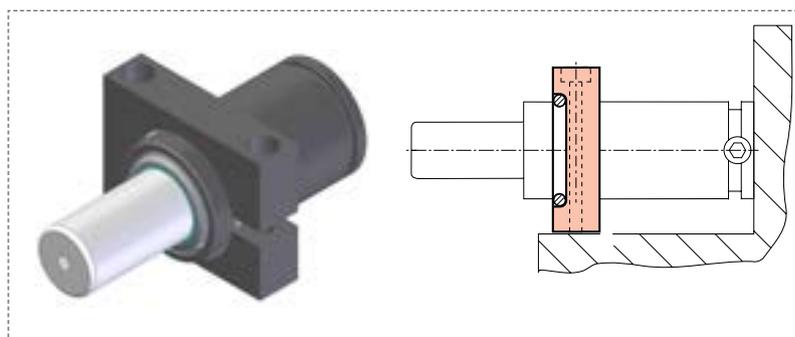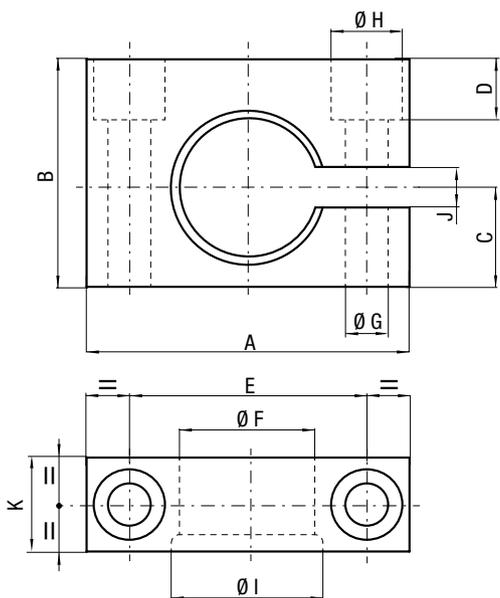



CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		Ø F		Ø G		Ø H		Ø I		J		K	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
FSE 50	11	90	3.54	70	2.76	30	1.18	25	0.98	68	2.68	50,3	1.98	11	0.43	18	0.71	54,1	2.13	10	0.39	30	1.18
FSE 75	11	125	4.92	94	3.70	42	1.65	19	0.75	100	3.94	75,3	2.96	13	0.51	20	0.79	80,1	3.15	10	0.39	30	1.18
FSE 95	11	140	5.51	115	4.53	52,5	2.07	40	1.57	115	4.53	95,3	3.75	13	0.51	20	0.79	100,1	3.94	10	0.39	30	1.18

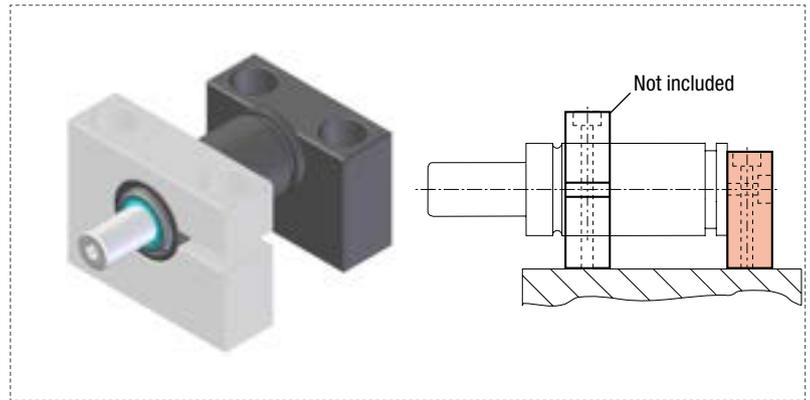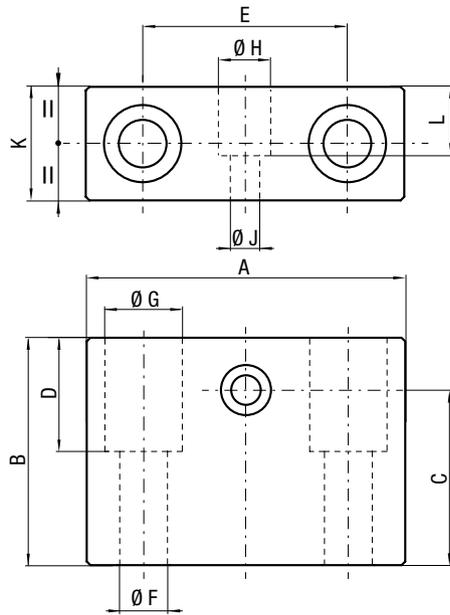

CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		Ø F		Ø G		Ø H		Ø J		L		K	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
R32A	5	70	2.76	50	1.97	38,5	1.52	25	0.98	45	1.77	10,5	0.41	17	0.67	11	0.43	6,5	0.26	15	0.59	25	0.98

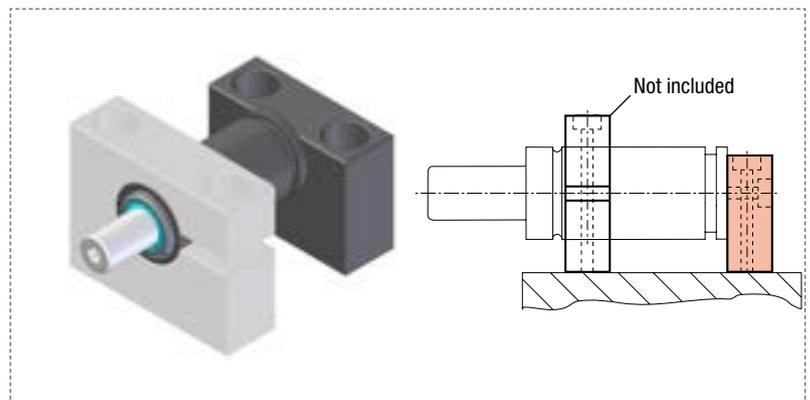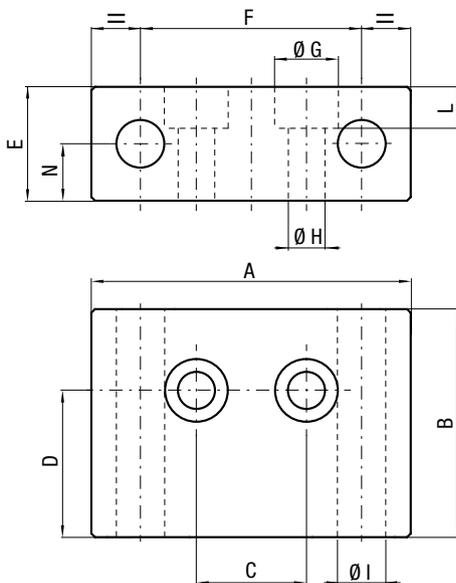



CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		F		Ø G		Ø H		L		Ø I		N	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
R38A	4	60	2.36	38	1.50	18	0.71	23,9	0.94	28	1.10	40	1.57	14	0.55	9	0.35	10	0.39	9	0.35	12	0.47
R50A	11	65	2.56	45	1.77	20	0.79	30	1.18	28	1.10	44	1.73	14	0.55	9	0.35	10	0.39	11	0.43	13	0.51
R75A	11	80	3.15	45	1.77	28,3	1.11	27,8	1.09	28	1.10	57	2.24	14	0.55	9	0.35	10	0.39	14	0.55	12	0.47
R95A	11	95	3.74	45	1.77	42,4	1.67	31,2	1.23	28	1.10	70	2.76	14	0.55	9	0.35	10	0.39	14	0.55	15	0.59

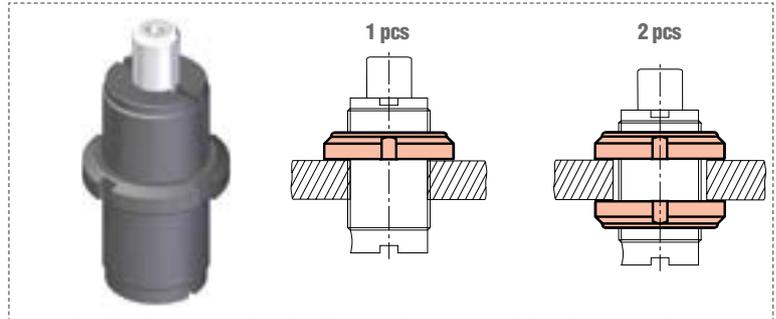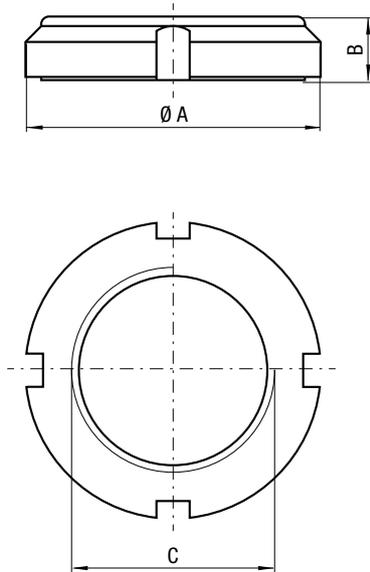



CODE (1 pcs)	Reference to standards	Ø A		B		C
		mm	inch	mm	inch	
GM 38	0	53	2.09	12	0.47	M 38 X 1,5
⚠ GM 45	0	62	2.44	12,3	0.48	M 45 X 1,5
⚠ GM 50	0	68	2.68	12,9	0.51	M 50 X 1,5

⚠ Phasing out

**DM - DI**

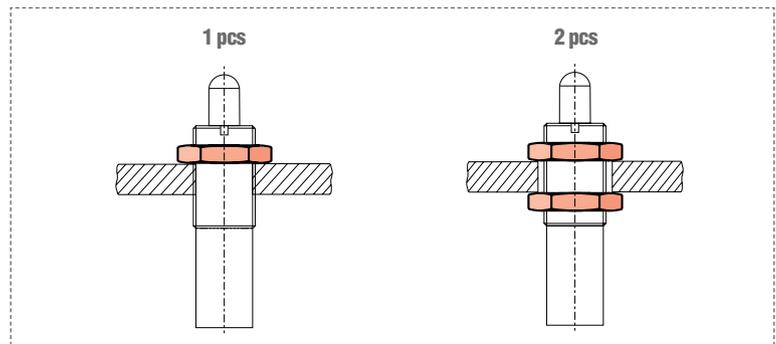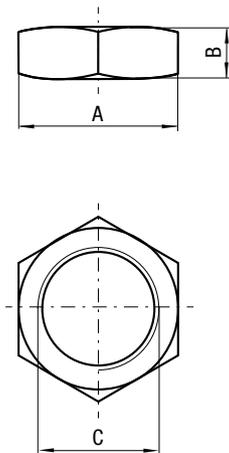

CODE (1 pcs)	Reference to standards	A	B		C
			mm	inch	
DM 16	0-28	S24	8	0.31	M 16 x 1,5
39DM16X2A	0	S24	8	0.31	M 16 x 2
39DI5/8-11A	0	S26	9	0.36	5/8" - 11 UNC
DM 24	0-28	S36	10	0.39	M 24 x 1,5
DI 1" - 8	0	S38	14	0.55	1" - 8

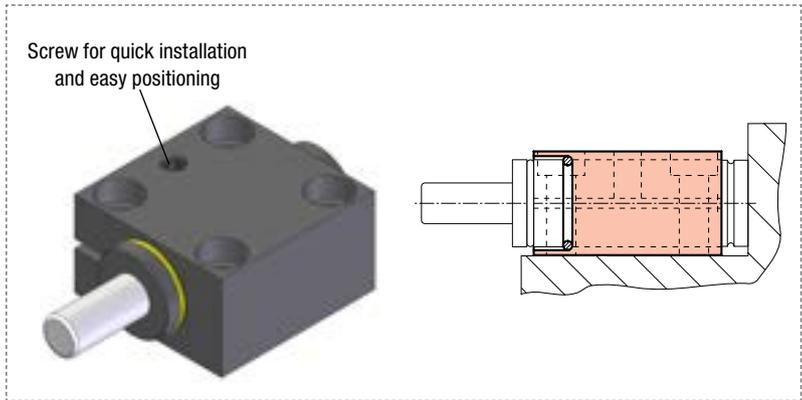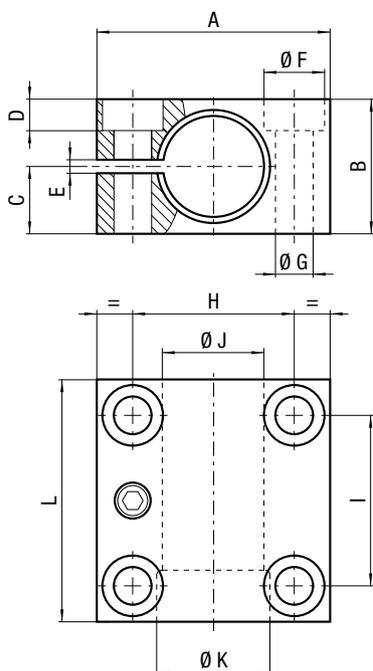

CODE	Reference to standards	A		B		C		D		E		Ø F		Ø G		H		I		J		K		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch								
FSG 25	0	52	2.05	30	1.18	15	0.59	7	0.28	3	0.12	13,5	0.53	8,4	0.33	36	1.42	38	1.5	25,2	1.03	27	1.06	54	2.13