RF 1000
linkable G1/8”

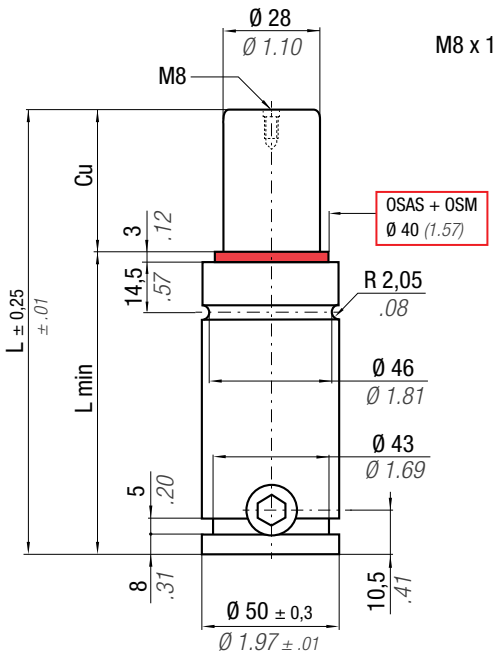

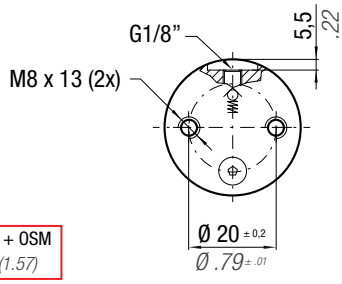

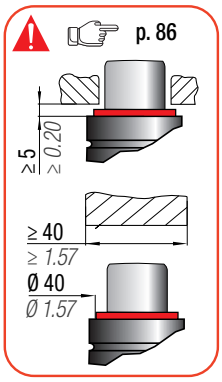

OSAS + OSM = OVER STROKE ACTIVE SAFETY + OVER STROKE MARKER

SW

Il nuovo codice sarà fornito solo ad esaurimento del vecchio

The new code will be supplied only when the old will be out of stock

Der neue Kode wird nur angegeben, wenn der alte nicht mehr lieferbar ist

Le nouveau code sera fourni uniquement lorsque le vieux stock sera ecoulé

El nuevo código será suministrado sólo cuando se agoten las existencias del antiguo

O novo código irá ser fornecido apenas quando o antigo esgotar stock

ACTIVE SAFETY

OSAS

USAS

OPAS

* $F1_i$ = Isothermal end force at 100% Cu p. 16

** $F1_p$ = Polytrophic end force at 100% Cu

N2	0 - 80 °C / 32 - 176 °F	ΔP ± 0,33 %/°C	P max 150 bar / 2175 psi	P min 20 bar / 290 psi	S 6,15 cm² / 0.953 in²	SPM ~ 20 - 100 (at 20°C)	Max Speed 1,8 m/s / 70.8 in/s	Maintenance kit 39BMRV01000C

CODE PHASING OUT from 04/2021	NEW	Cu mm	Cu inch	L mm	L inch	L min mm	L min inch	F0 Initial force daN	F0 lb	$F1_i$ * End force daN	$F1_i$ lb	$F1_p$ ** End force daN	$F1_p$ lb	V0 cm³	V0 in³	~Kg	~lb	PED 2014/68/EU
RF 1000 - 013 - A	◆ RF 1000 - 013 - B	13	0.51	74	2.91	61	2.40	920 ± 5%	2068	1370	3079	1631	3667	28,4	1.73	0,65	1.43	✓
RF 1000 - 016 - A	RF 1000 - 016 - B	16	0.63	80	3.15	64	2.52			1407	3163	1690	3800	33,1	2.02	0,68	1.50	✓
RF 1000 - 019 - A	RF 1000 - 019 - B	19	0.75	86	3.39	67	2.64			1436	3229	1737	3906	37,7	2.30	0,70	1.54	✓
RF 1000 - 025 - A	RF 1000 - 025 - B	25	0.98	98	3.86	73	2.87			1479	3326	1807	4062	47,1	2.87	0,75	1.65	✓
RF 1000 - 032 - A	RF 1000 - 032 - B	32	1.26	112	4.41	80	3.15			1514	3403	1863	4187	58,0	3.54	0,81	1.79	✓
RF 1000 - 038 - A	RF 1000 - 038 - B	38	1.50	124	4.88	86	3.39			1535	3451	1897	4266	67,4	4.11	0,85	1.87	✓
RF 1000 - 050 - A	RF 1000 - 050 - B	50	1.97	148	5.83	98	3.86	150 bar	2175 psi	1564	3517	1946	4375	86,1	5.25	0,95	2.09	✓
RF 1000 - 063 - A	RF 1000 - 063 - B	63	2.48	174	6.85	111	4.37			1585	3564	1981	4453	106,3	6.49	1,05	2.31	✓
RF 1000 - 075 - A	RF 1000 - 075 - B	75	2.95	198	7.80	123	4.84	+ 20 °C	+68 °F	1599	3594	2003	4503	125,0	7.63	1,15	2.54	✓
RF 1000 - 080 - A	RF 1000 - 080 - B	80	3.15	208	8.19	128	5.04			1603	3605	2011	4520	132,8	8.10	1,19	2.62	✓
RF 1000 - 100 - A	RF 1000 - 100 - B	100	3.94	248	9.76	148	5.83			1618	3636	2034	4573	164,0	10.01	1,35	2.98	✓
RF 1000 - 125 - A	RF 1000 - 125 - B	125	4.92	298	11.73	173	6.81			1629	3663	2054	4617	202,9	12.38	1,55	3.42	✓

◆ Disposable

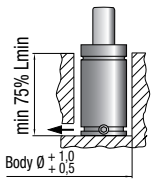

Drop-in

Bottom mount
FB 50 - FBA 50
FBB 50 - FBD 50



FS2 50 - FT 50
FS2A 50 - FTP 50

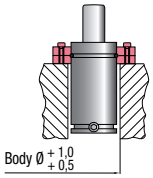

FC 50 A
FCQC 50



FSA 50
FSD 50 - FSE 50



FSD 50 + R 50 A
FSE 50 + R 50 A

HOW TO ORDER

p. 87

INSTALLATION GUIDELINE

p. 205