OSAS + OSM = OVER STROKE ACTIVE SAFETY + OVER STROKE MARKER

ACTIVE SAFETY

OSAS

USAS

OPAS

SKUDO

Il nuovo codice sarà fornito solo ad esaurimento del vecchio

The new code will be supplied only when the old will be out of stock

Der neue Kode wird nur angegeben, wenn der alte nicht mehr lieferbar ist

Le nouveau code sera fourni uniquement lorsque le vieux stock sera ecoulé

El nuevo código será suministrado sólo cuando se agoten las existencias del antiguo

O novo código irá ser fornecido apenas quando o antigo esgotar stock

easy MANIFOLD p. 247

* $F1_i$ = Isothermal end force at 100% Cu p. 16

** $F1_p$ = Polytrophic end force at 100% Cu

NOT FOR

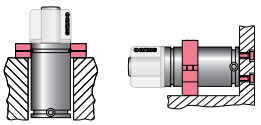

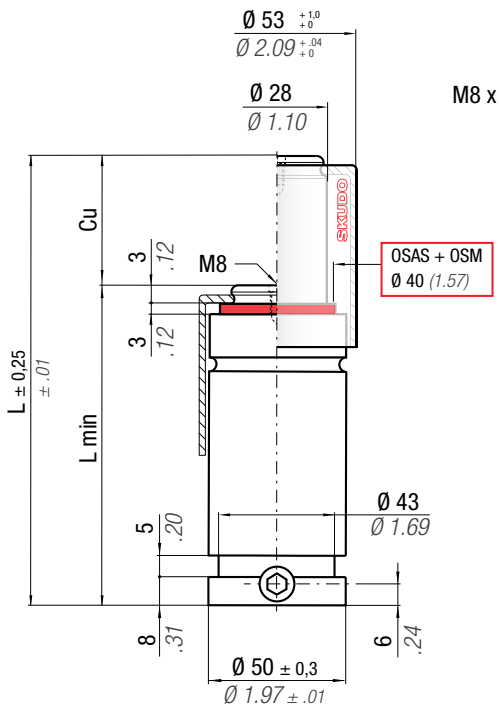

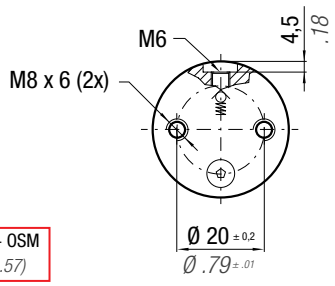

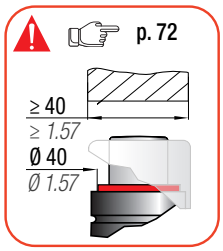

N_2	0 - 80 °C / 32 - 176 °F	ΔP	P max	P min	S	SPM	Max Speed	Maintenance kit
		± 0,33 %/°C	170 bar / 2465 psi	20 bar / 290 psi	6,15 cm² / 0.953 in²	~ 20 - 100 (at 20°C)	1,8 m/s / 70.8 in/s	39BMRV01000C

CODE PHASING OUT from 04/2021	NEW	Cu mm	Cu inch	L mm	L inch	L min mm	L min inch	Fo Initial force daN	Fo lb	$F1_i$ * End force daN	$F1_i$ lb	$F1_p$ ** End force daN	$F1_p$ lb	Vo cm³	Vo in³	~Kg	~lb	PED 2014/68/EU
RS 1200 - 010 - A	◆ RS 1200 - 010 - B	10	0.39	64	2.52	54	2.13	1046 ± 5%	2352	1418	3187	1605	3608	28,4	1.73	0,51	1.12	✓
RS 1200 - 013 - A	◆ RS 1200 - 013 - B	13	0.51	70	2.76	57	2.24			1476	3318	1690	3799	33,0	2.01	0,54	1.19	✓
RS 1200 - 016 - A	RS 1200 - 016 - B	16	0.63	76	2.99	60	2.36			1523	3424	1759	3954	37,7	2.30	0,56	1.23	✓
RS 1200 - 022 - A	RS 1200 - 022 - B	22	0.87	88	3.46	66	2.60			1594	3583	1864	4190	47,0	2.87	0,61	1.34	✓
RS 1200 - 029 - A	RS 1200 - 029 - B	29	1.14	102	4.02	73	2.87			1652	3713	1950	4385	58,0	3.54	0,67	1.48	✓
RS 1200 - 035 - A	RS 1200 - 035 - B	35	1.38	114	4.49	79	3.11			1688	3795	2006	4509	67,3	4.11	0,71	1.57	✓
RS 1200 - 047 - A	RS 1200 - 047 - B	47	1.85	138	5.43	91	3.58	170 bar 2465 psi		1740	3911	2084	4685	86,0	5.25	0,81	1.79	✓
RS 1200 - 060 - A	RS 1200 - 060 - B	60	2.36	164	6.46	104	4.09			1776	3994	2141	4812	106,3	6.49	0,91	2.01	✓
RS 1200 - 072 - A	RS 1200 - 072 - B	72	2.83	188	7.40	116	4.57	+ 20 °C	+68 °F	1801	4048	2178	4896	125,0	7.63	1,05	2.31	✓
RS 1200 - 077 - A	RS 1200 - 077 - B	77	3.03	198	7.80	121	4.76			1809	4067	2191	4925	132,8	8.10	1,09	2.40	✓
RS 1200 - 097 - A	RS 1200 - 097 - B	97	3.82	238	9.37	141	5.55			1834	4124	2230	5014	163,9	10.00	1,21	2.67	✓
RS 1200 - 122 - A	RS 1200 - 122 - B	122	4.80	288	11.34	166	6.54			1856	4172	2263	5088	202,9	12.38	1,41	3.11	✓

◆ Disposable

WARNING REMOVE SKUDO

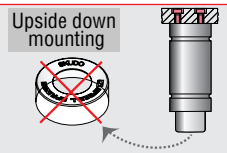

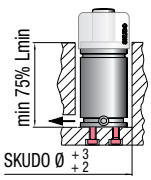

Drop-in

Bottom mount
FB 50 - FBA 50
FBB 50 - FBD 50



FS2 50 - FT 50
FS2A 50 - FTP 50

HOW TO ORDER

p. 73

INSTALLATION GUIDELINE

p. 205